



CATÁLOGO CON FIGURAS

CD-ROM 'ELCAT' 1/2004 27.07.2009

16 S 151 IT

no. lista de piezas ZF: 1315 041 758

(1315 051 864) (6085 005 044) (6085 177 049)

cliente: RVI

Z F F R I E D R I C H S H A F E N A G

ZF-ELCAT resumen de figuras

CD 1/2004 27.07.2009

hoja 2

lista de piezas: 1315 041 758 16 S 151 IT / WT-ANGEFL-H-U*DINBAJ *REDUZ.EINR / RVI

figura	referencia	denominación	información técnica	nº modif.
068.A1.	1315 051 864	16 S 151	SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG	7834B
068.A3.	6085 005 044	IT ECOSPLIT	WT-ANGEFL*DINBAJ *REDUZ.EINR	
068.B9.	6085 177 049	ANBAUTEILE	IT151/221/181*WT-ANGEFL-HU *TEM.GEBER*DINBAJ*ABTR.FL*O.SCH	

ZF-ELCAT resumen de figuras

CD 1/2004 27.07.2009

hoja 3

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI


figura	referencia	denominación	información técnica	n° modif.
068.01.06	1315 101 135	CARTER CAJ.CAMB	DG/SG-KK*W I*IT*FL.OHNE *GEW.2XM12	0490D
068.01.52	1315 101 982	CARTER CAJ.CAMB	DG/SG-KK*IT*ENTL*ROHR	
068.02.02	1315 102 055	EJE DE ENTRADA	SG-KK *L109*GL100*ZAPF.25	
068.02.54	1315 102 429	PLACA ENSAMBLE	L- 7*D60F8 *AUSR-GELENK *GETR *DAEWOO	
068.02.KB	1315 102 811	EJE DE ENTRADA	A-PLATTE GETR*GEH.6KT-SCHR	
068.03.01	1315 103 019	EJE INTERMEDIO	16S151*SG-KK*LAGER 43,6 *ZW-PROFIL	
068.03.81	1316 103 803	EJE INTERMEDIO	PUMPE GETR*GEH.1 6KT-SCHR	
068.04.12	1315 104 027	EJE PRINCIPAL	16S151*SG-KK+DG NEUES K.K *GP-SV*HS45	
068.04.KB	1315 104 804	EJE PRINCIPAL	GP GV+SV*EINSTELLUNG GV *RING	
068.06.01	1315 106 008	MANDO	WL*W I*	9342B
068.06.KB	1315 106 422	ELEM.TOS EMPALM	GEH.2 W I RG/HG-VERSCHL	
068.06.KB	1315 106 800	MANDO	GLEITSTEINE 1-4GANG *SCHALTSCHIENE VERSTIFTET	
068.07.32	1316 108 045	CARTER DE MANDO	WL-SERVO*W I*UEH*CGS	
068.07.KB	1316 108 834	CARTER DE MANDO	WL-SERVO*H-H *R= 70*KABELZUG RVI KERAX	
068.07.KB	1316 108 461	EJE CAMB.MARCH.	SERVO WL/WR*RASTE 200N *NG-BUEGEL 1315	7201C
068.07.KB	1316 108 011	BLOQUEO	WL/WR*UEH	
068.08.32	1316 171 418	GASSENSPERRE	WL-SERVO*W I*GASSENSPERRE *UEH*FUER SCHALTWELLE L=506	
068.08.87	1316 171 818	ELEM.TOS EMPALM	UEH GASSENSPERRE*L=730 *WL/WR-SERVO*LA=F*D=OHNE*151-251	
068.08.KB	1316 171 424	PNEU.SERVOEINH.	WL/WR-SERVO/SUPER H*ASIEN *GASSENSP.F.ROHR ANGEBAUT	
068.09.01	1316 109 018	ELEM.TOS EMPALM	HASV 1-ST*D=2,00 INTEGR. *RG-RASTE 120N*WL/WR*SERVO	
068.09.KB	1316 109 433	ELEM.TOS EMPALM	NG-OEFF/BAJO*RG-SCHL*BAJO *SERVO*RG-STIFT 60 GRAD	
068.10.02	1316 111 004	PALANCA SELECT.	CGS*VORMONTAGE	
068.10.KB	1316 111 803	PALANCA SELECT.	CGS*ANBAU *RVI KERAX	
068.12.12	1316 149 430	GRUPO MUELLES	SERVO-WL*Q1*WF 35 *6KT=16*GS KOLBEN 50,5	7201C
068.40.02	1315 112 008	MANDO GR.MULT.	235N*GV-LAG.GEH.1	
068.40.KB	1315 112 405	ELEM.TOS EMPALM	SG*GV-VORB	
068.43.01	1315 131 044	CARTER GR.RED.	IT 151/221*SOLO*PL IT*ET *OHNE GP-LUFTKANAL*RVI-RIPPE	
068.43.KB	1315 131 405	PIEZAS CIERRE	NA-OEFFNUNG*IT 151/221	
068.43.KB	1315 131 804	CARTER GR.RED.	IT	
068.43.KB	1315 131 433	ELEM.TOS EMPALM	IMP IT*H78 MIT*H80 OHNE *BAJO KITAS*ADR-EXPL.GESCH*7UHR	6551C
068.44.07	1315 132 016	REDUCTOR PLANET	4,565*INTARD*GP-SV*PROF.90	
068.45.03	1316 133 010	SINCRONIZACION	MOLYB*FL-PROFIL 90*I=2,030 *GP-SV*16S151/221*INTARDER	
068.45.KB	1315 133 403	SINCRONIZACION	MOLYBDAEN*FL-PROFIL 80 *SV-GP PROFIL 90	
068.46.03	1315 134 012	MANDO GR.RED.	16S151*ZYL*LUFTKANAL *GP-ANZEIGENUT	1822B
068.46.KB	1315 134 409	ELEM.TOS EMPALM	145N*GP-VORB *GV-LAG	0339C
068.57.11- 2	1315 145 014	CAMBIO DE GRUPO	16S151*UEH*GASSENSPERRE *GRUPPENSCHALTUNG*RVI EURO 3	0339C

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.01.06

CARTER CAJ.CAMB

* según lista de piezas

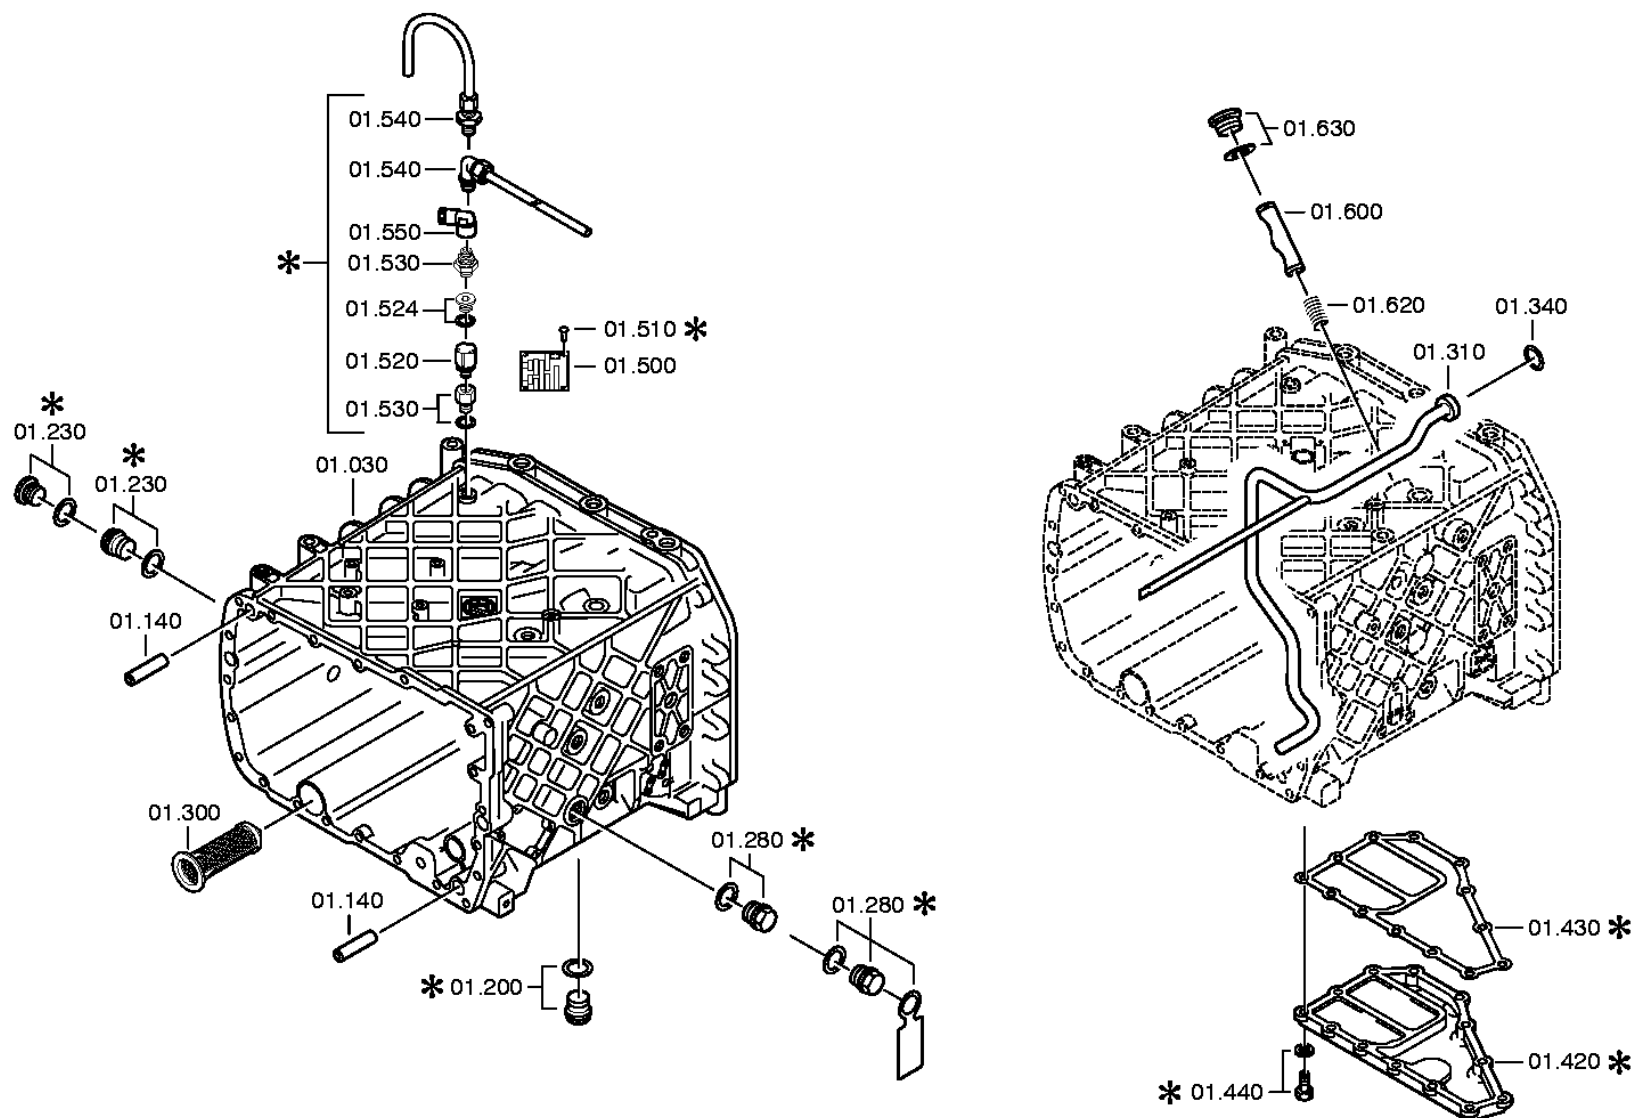


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.01.52

CARTER CAJ.CAMB


* según lista de piezas

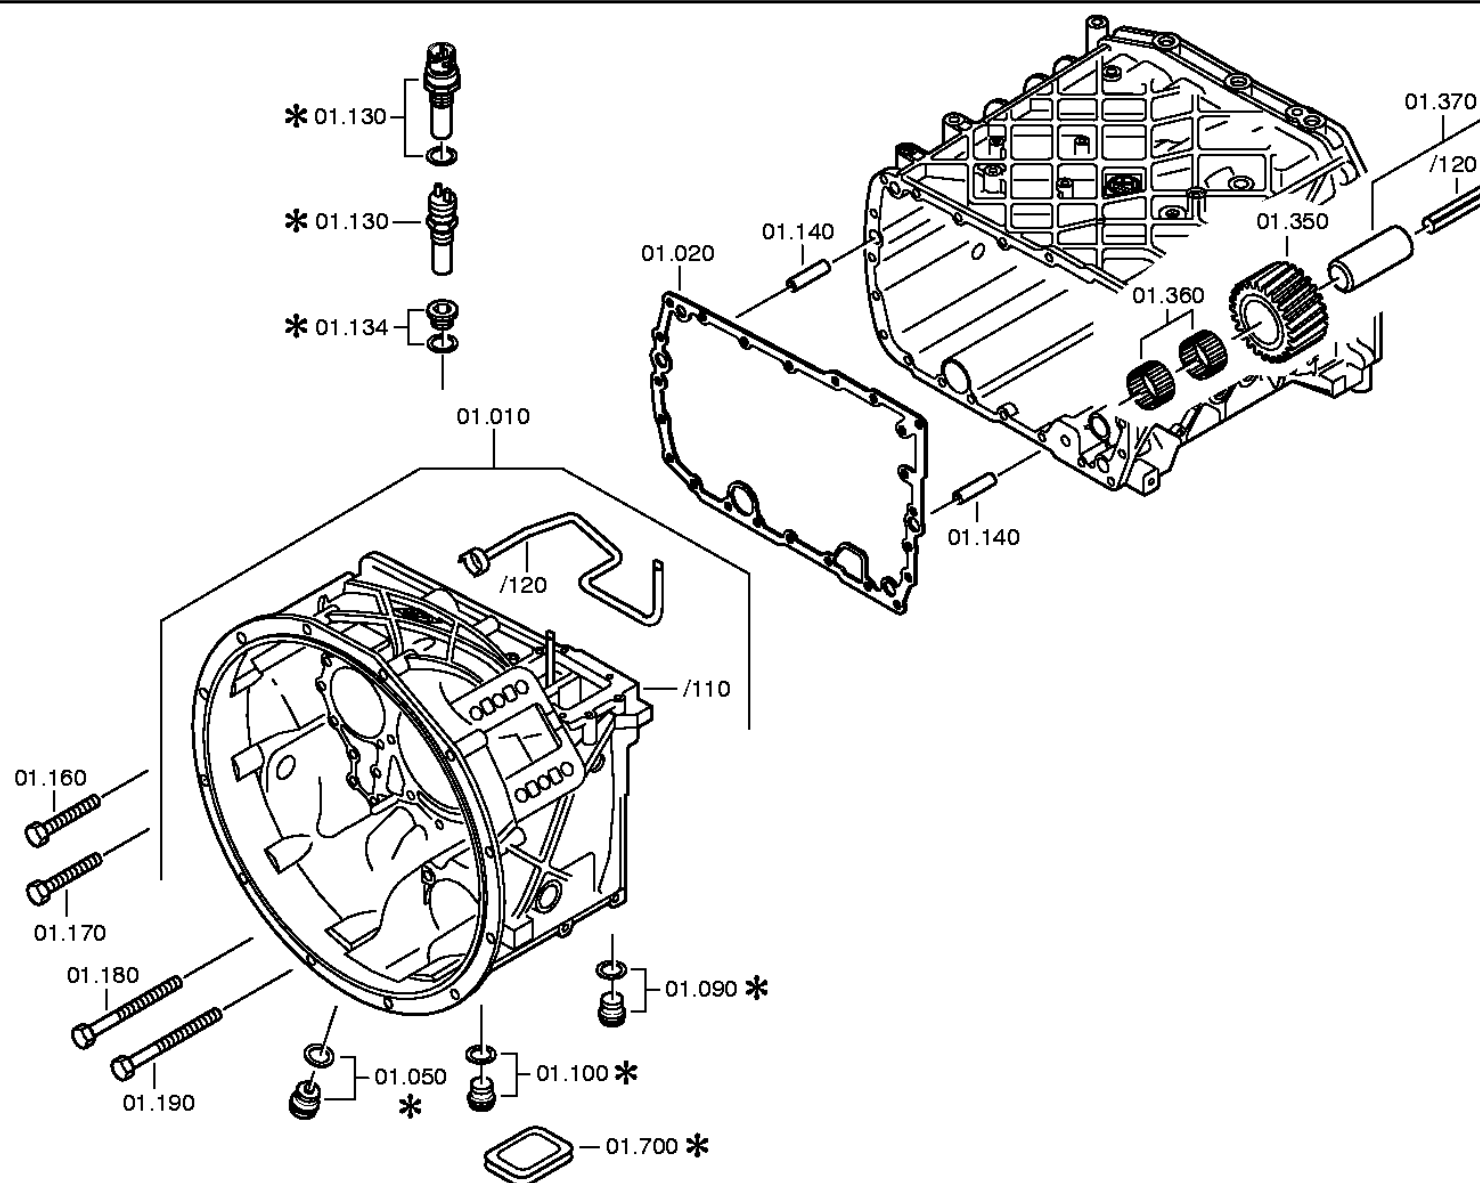

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.02.02 EJE DE ENTRADA


* según lista de piezas

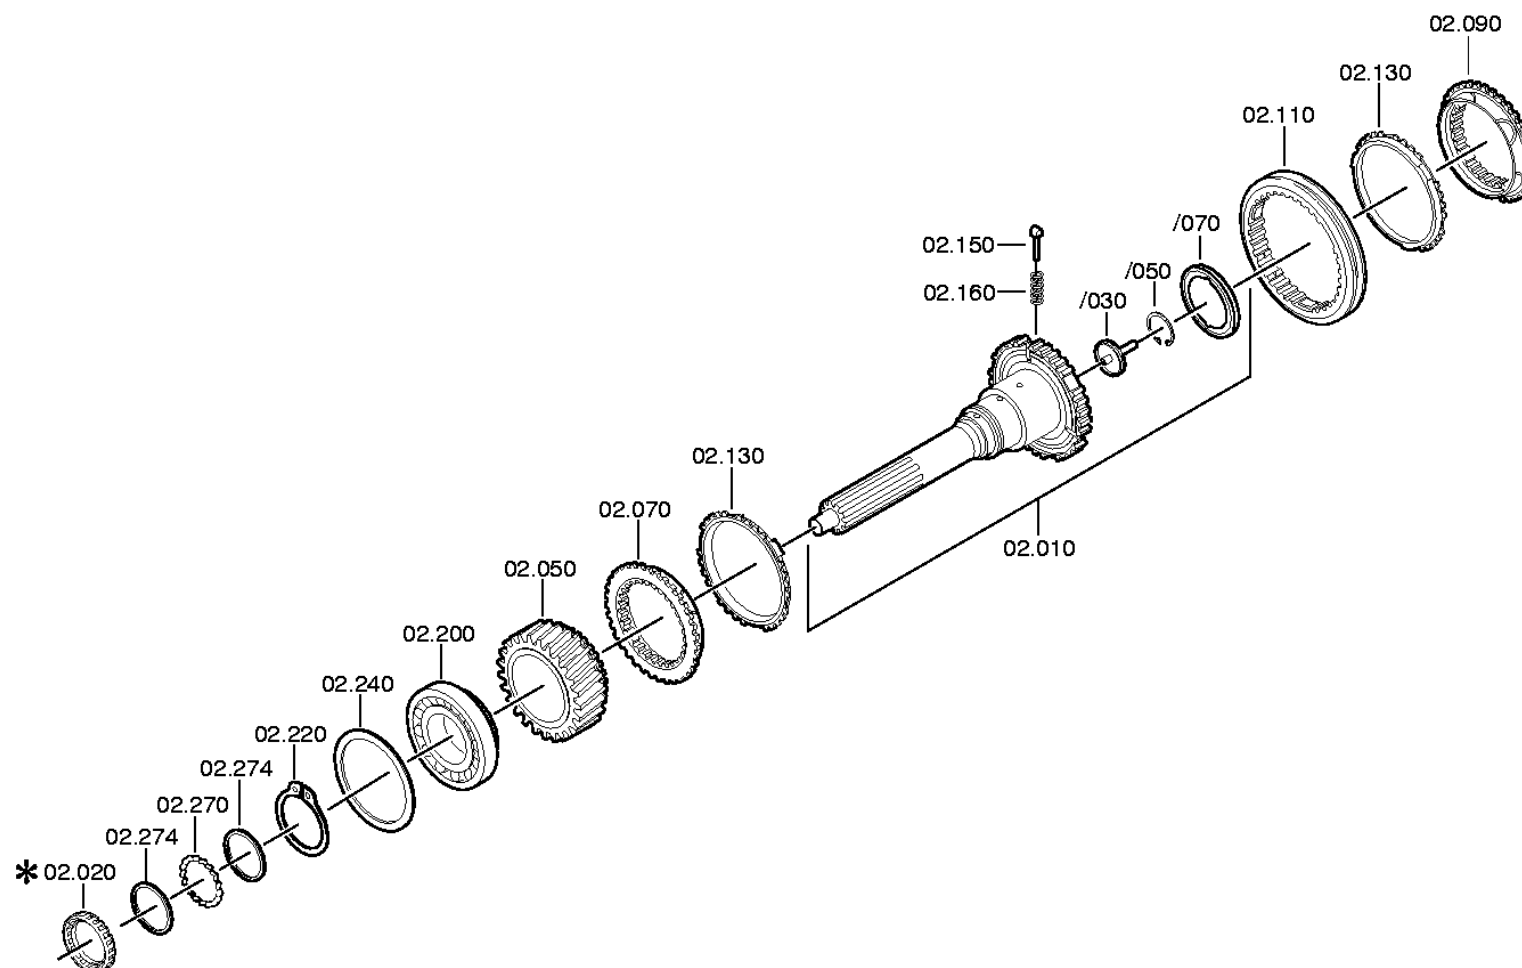

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.02.54 PLACA ENSAMBLE


* según lista de piezas

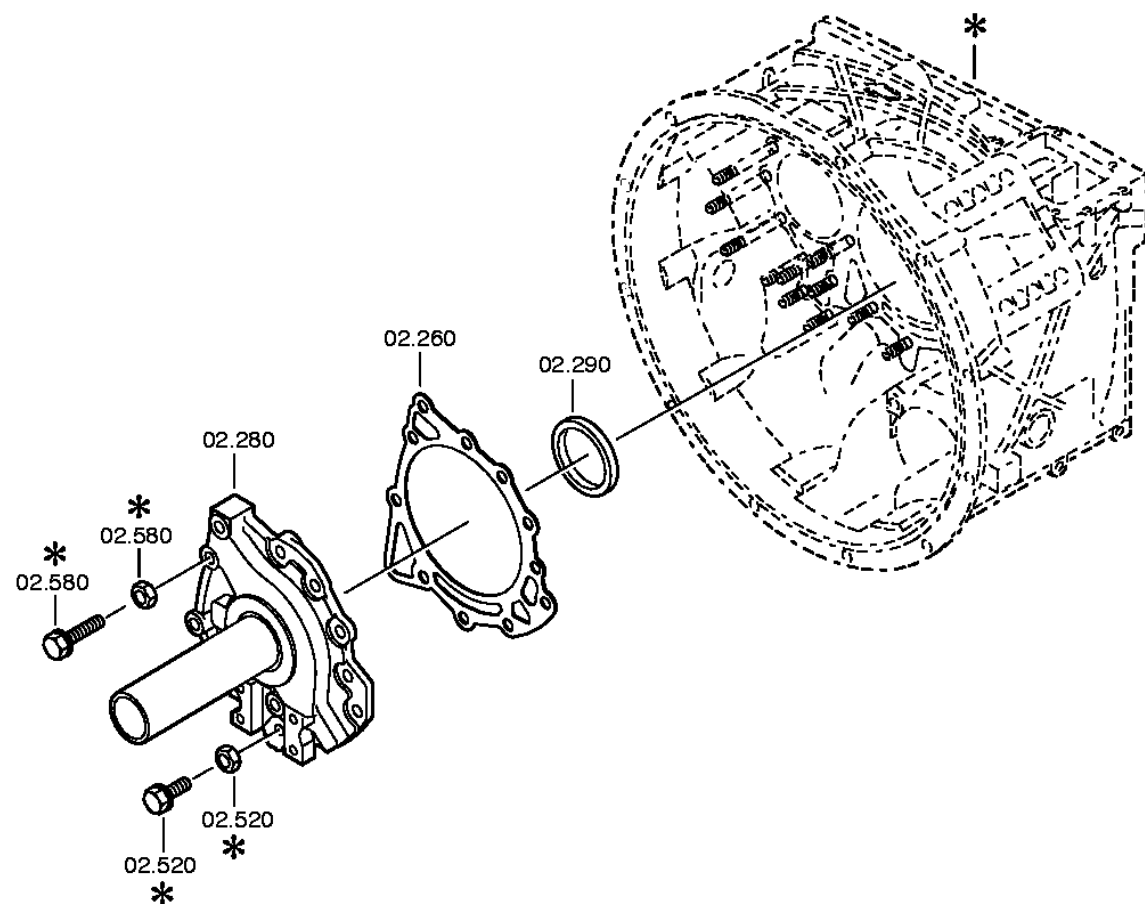

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.03.01 EJE INTERMEDIO


* según lista de piezas

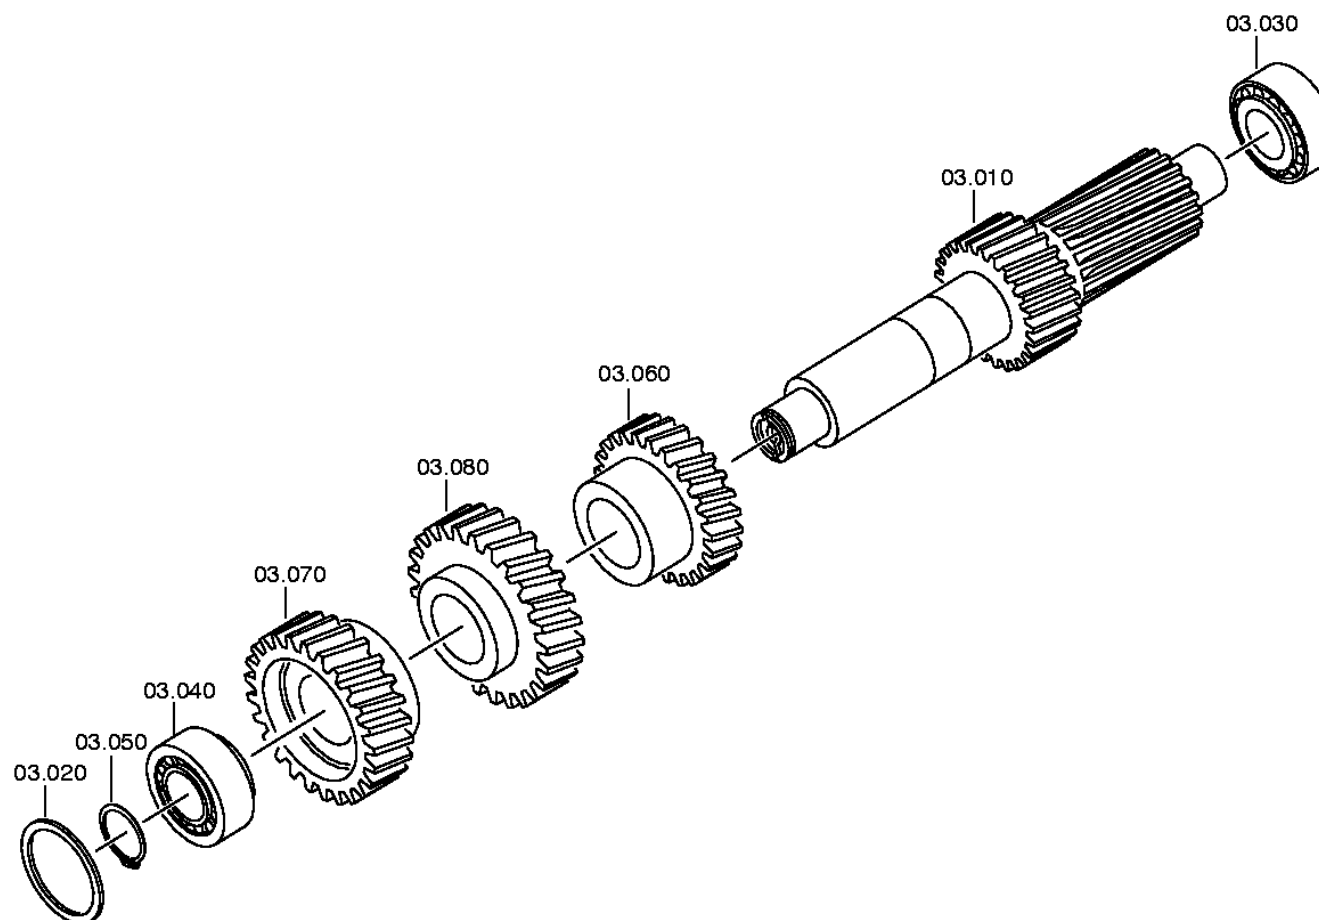

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.03.81 EJE INTERMEDIO

* según lista de piezas

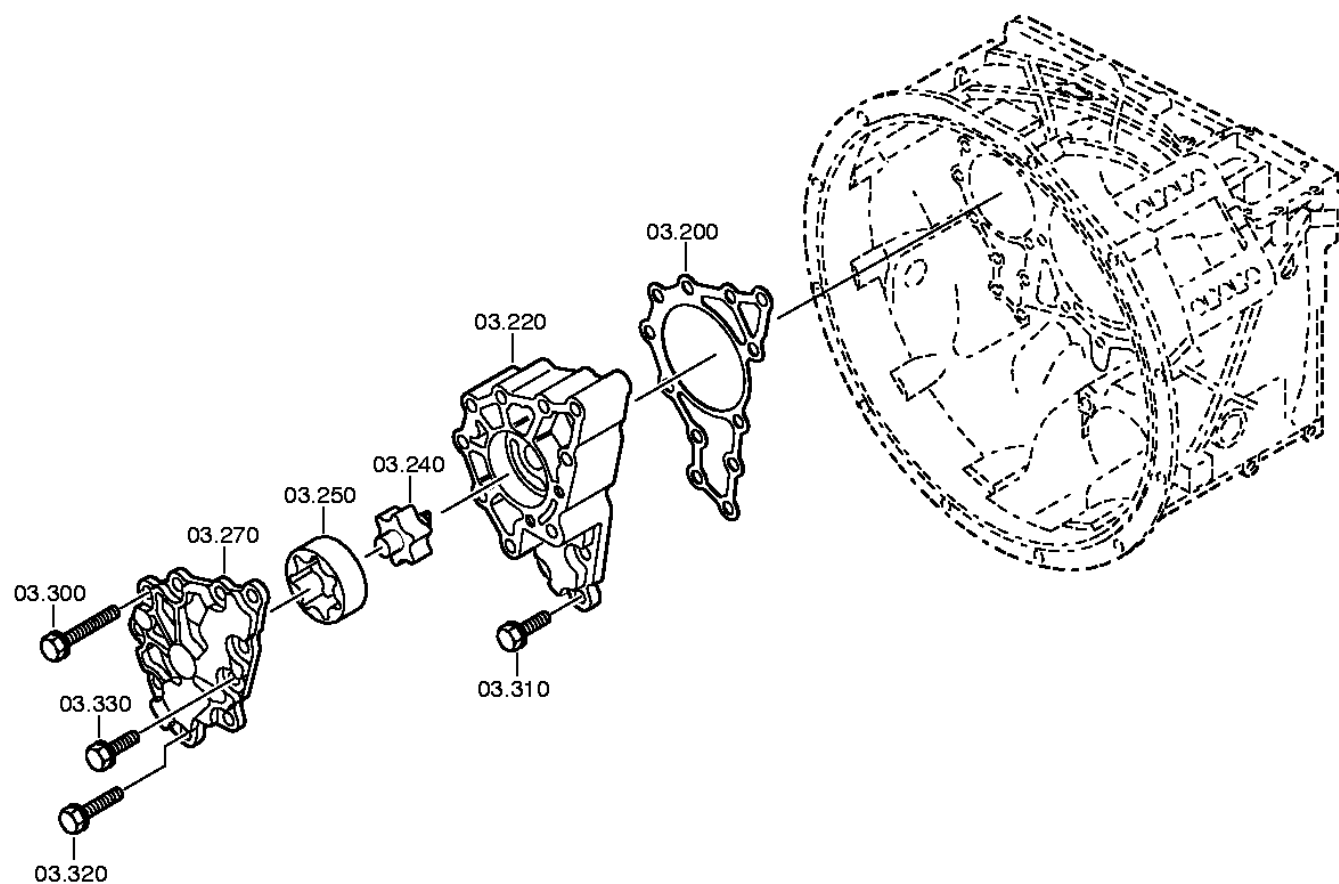


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.04.12

EJE PRINCIPAL

* según lista de piezas

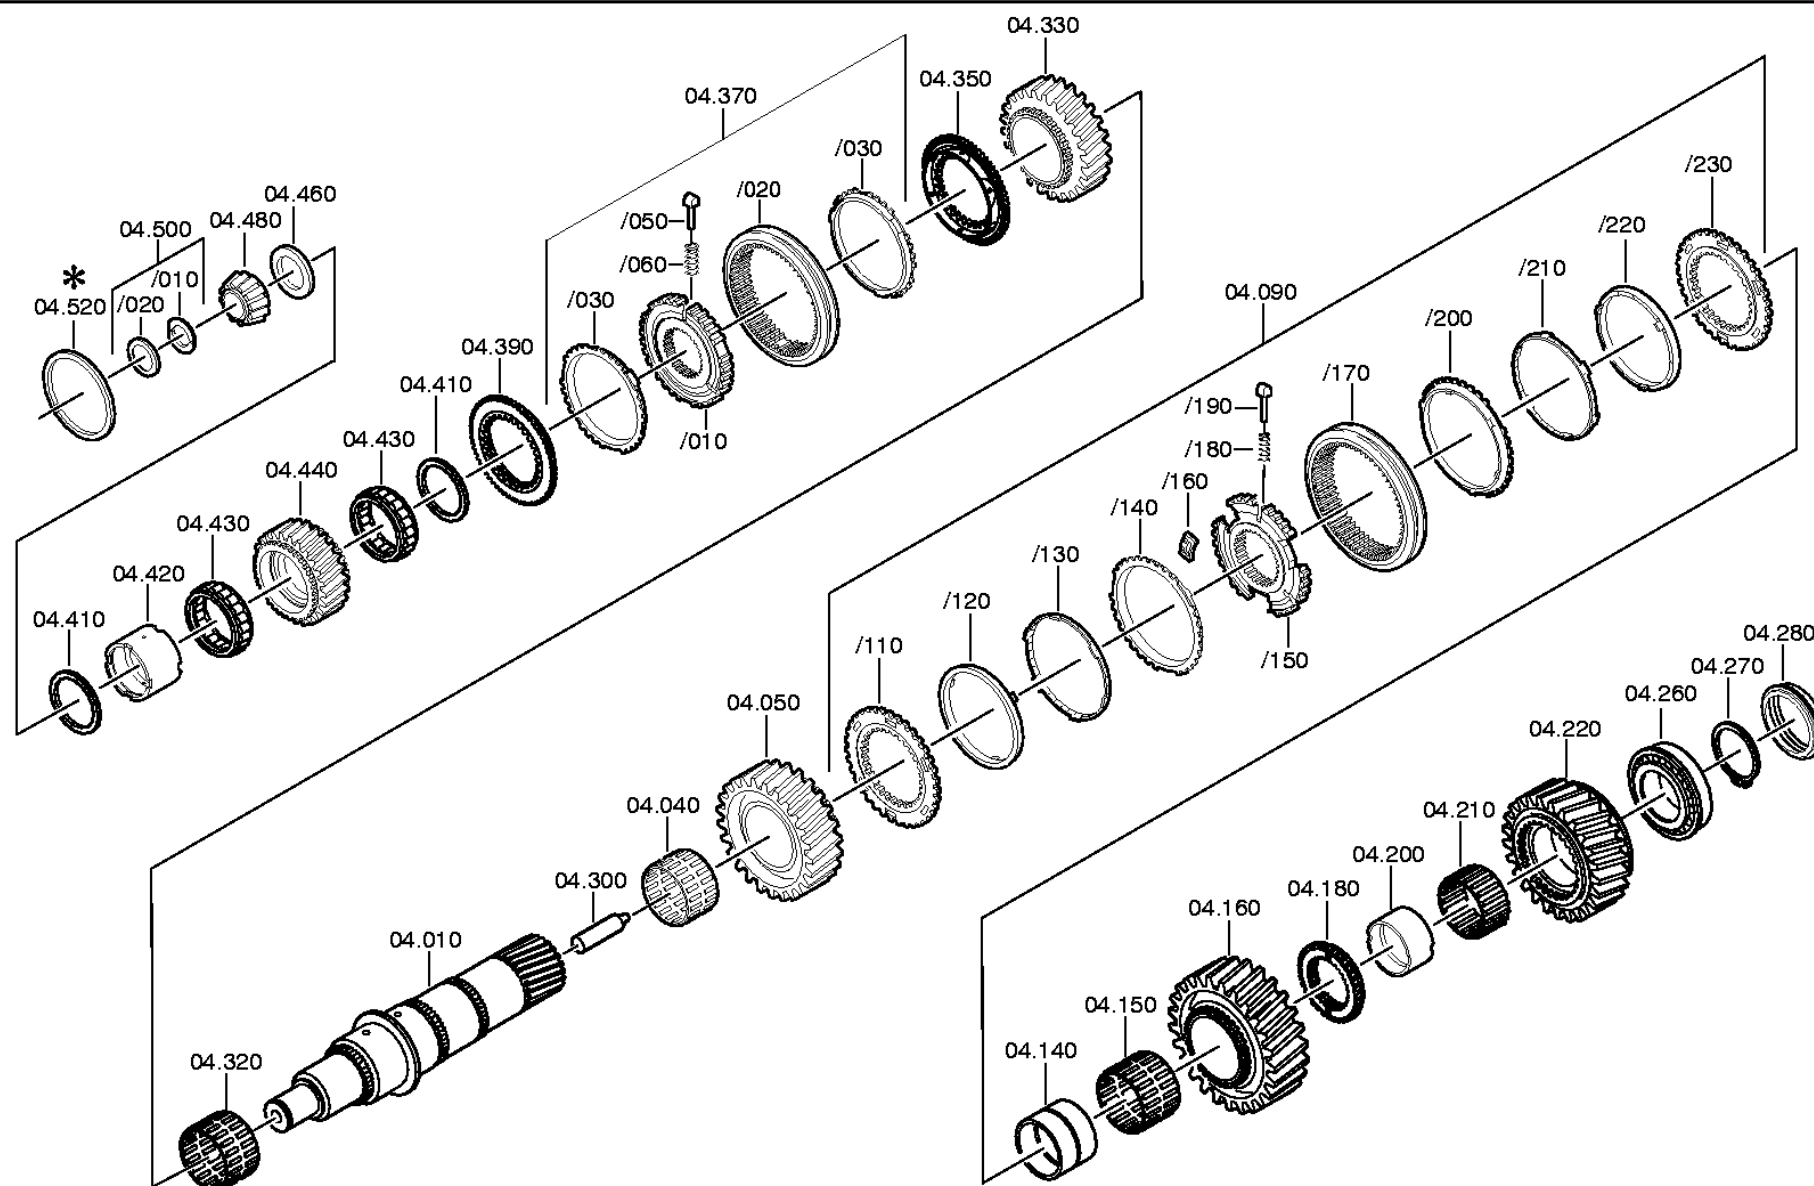


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.06.01

MANDO

* según lista de piezas

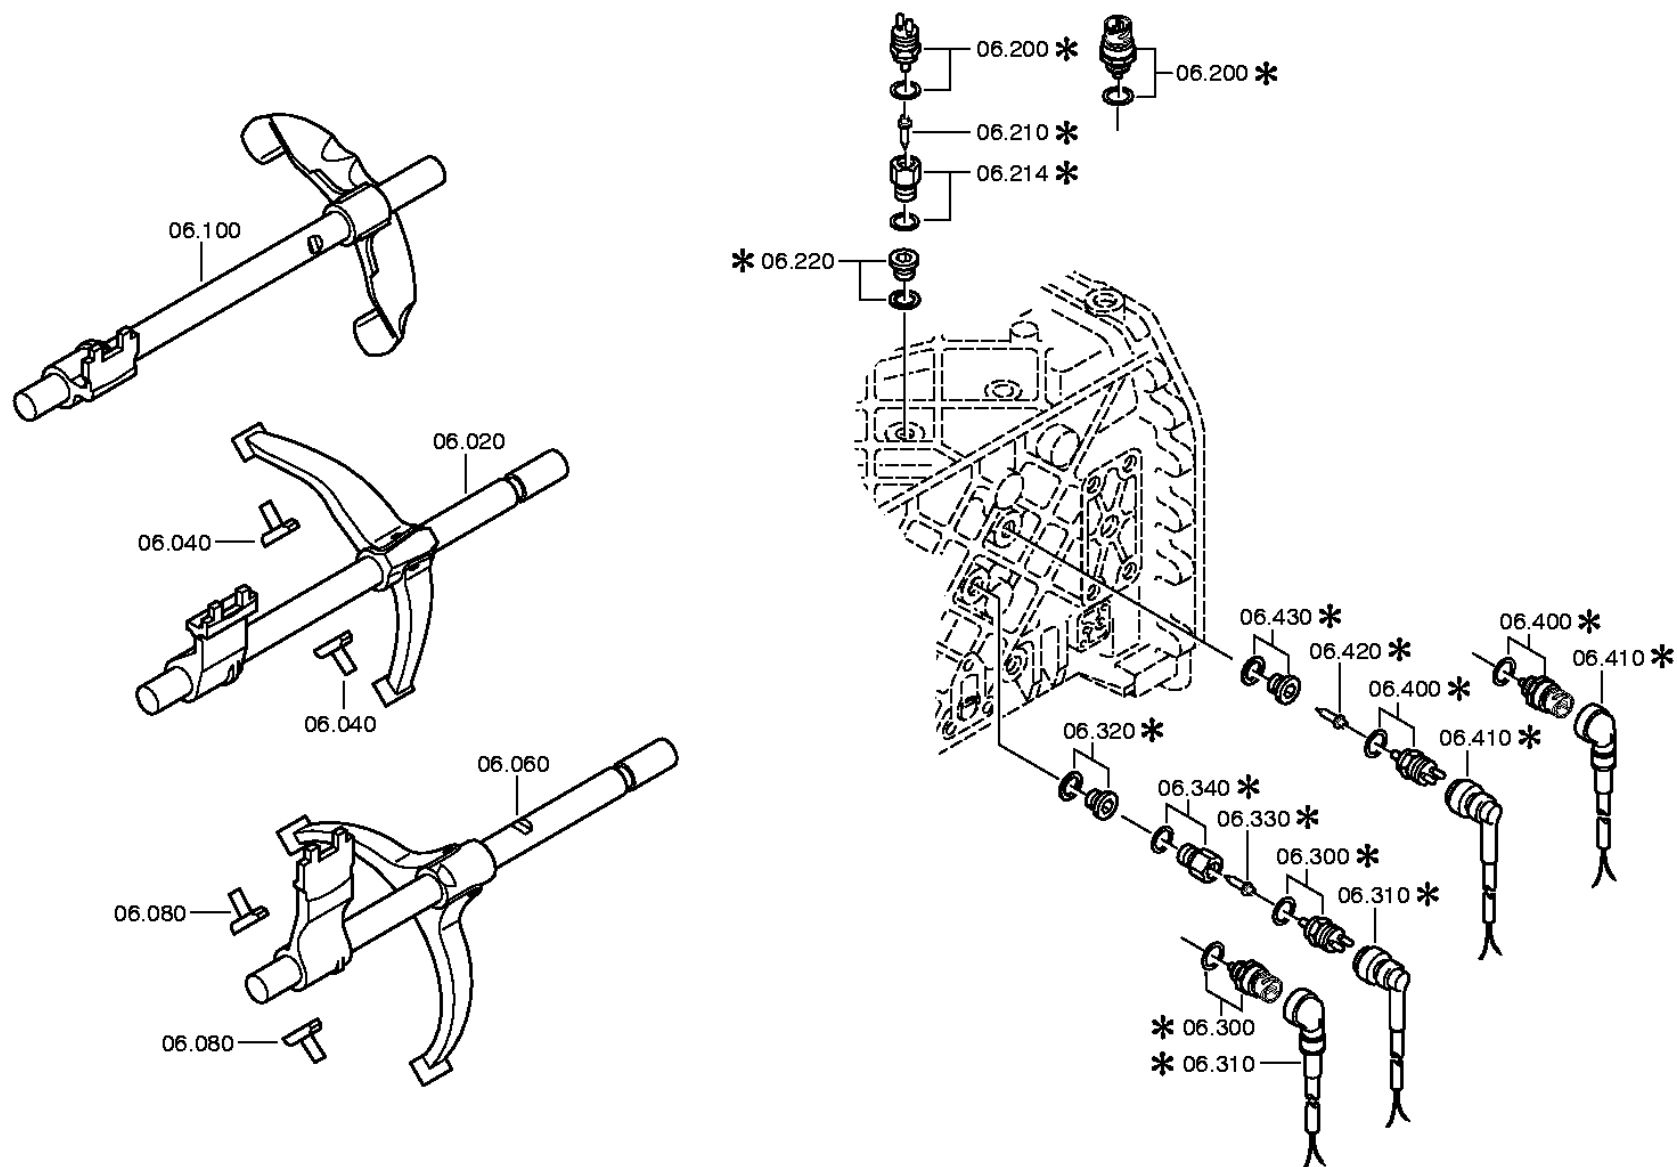


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.07.32

CARTER DE MANDO


* según lista de piezas

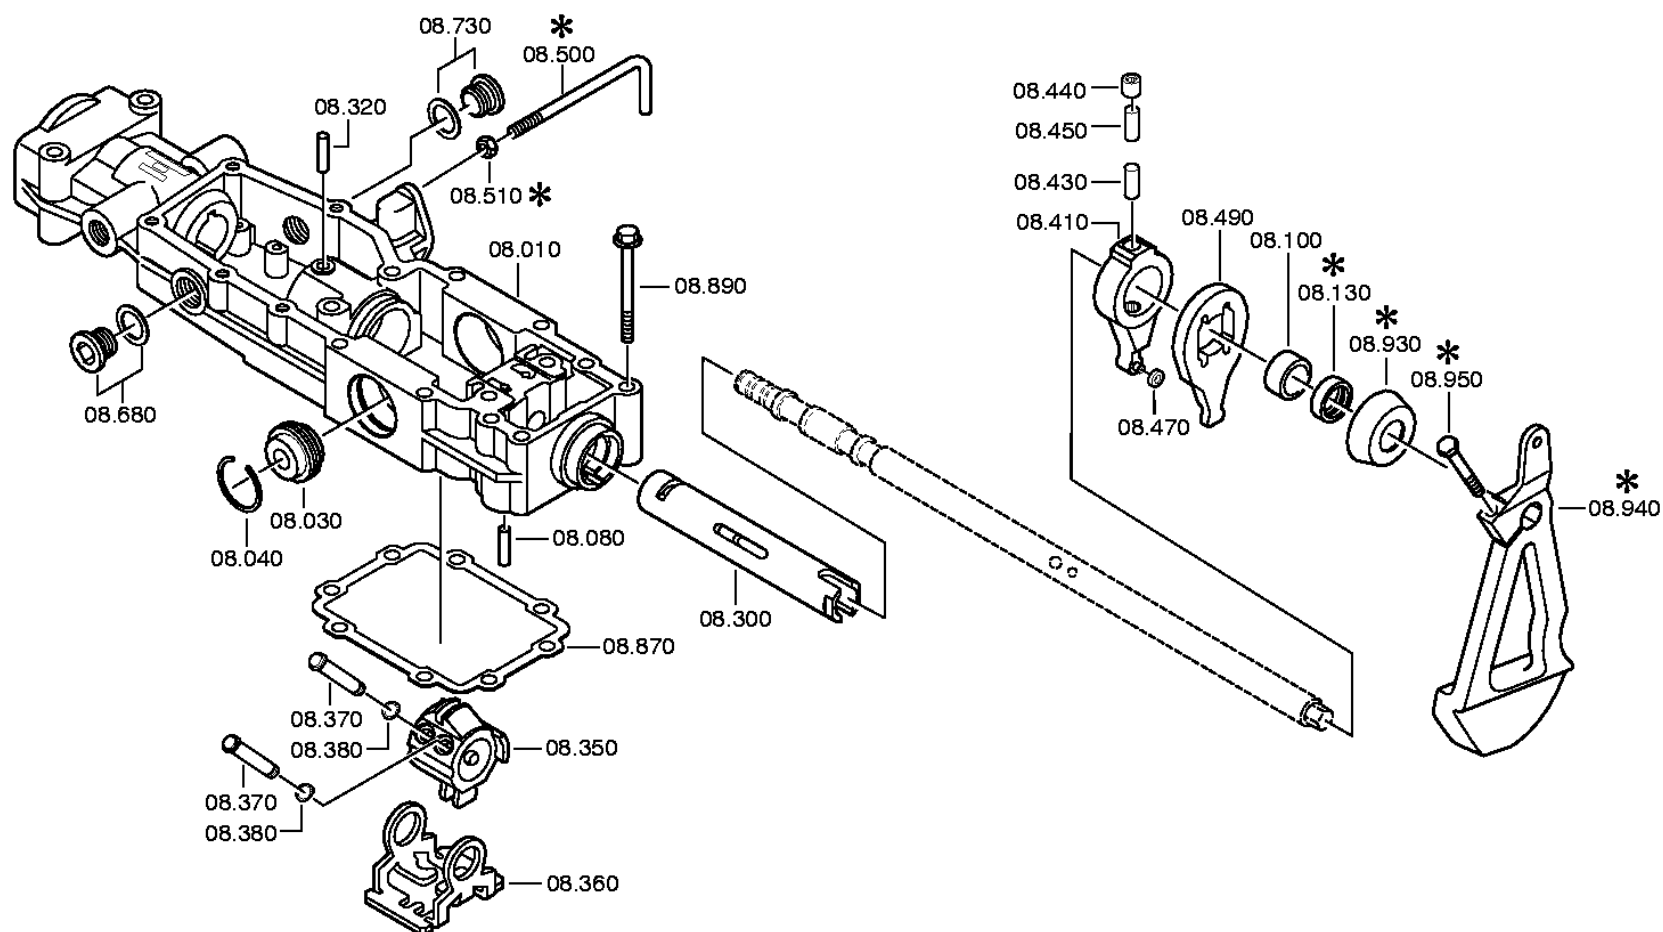

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.08.32 GASSENSPERRE

* según lista de piezas

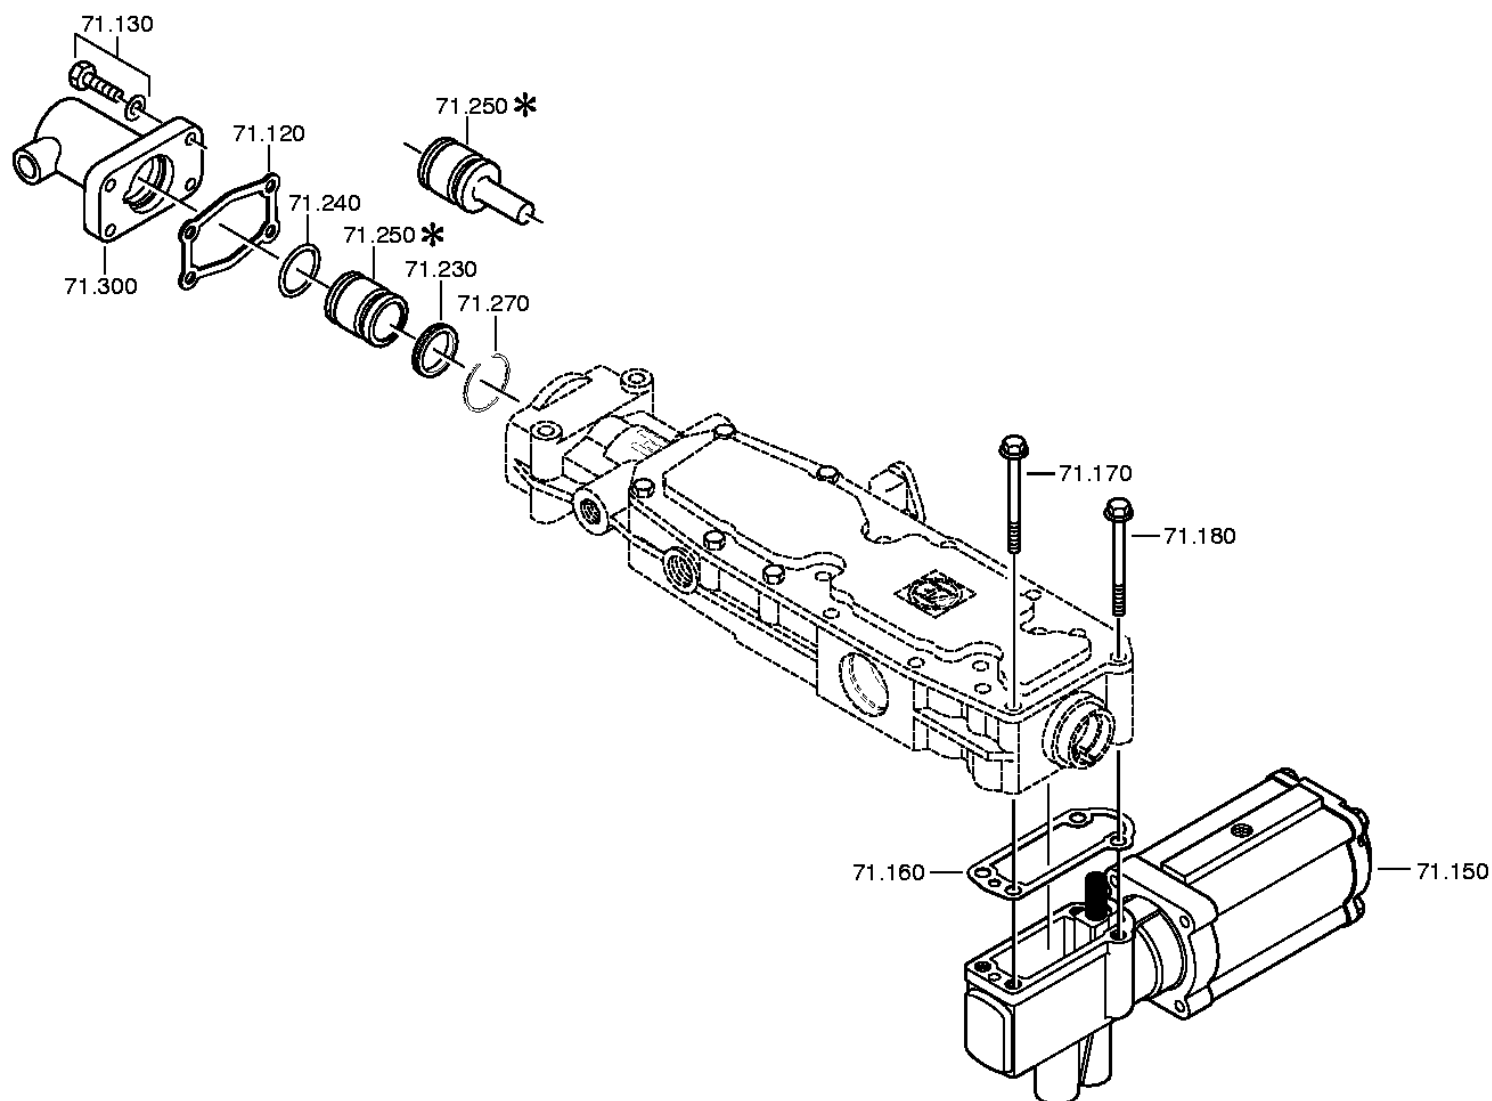


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.08.87

ELEM.TOS EMPALM


* según lista de piezas

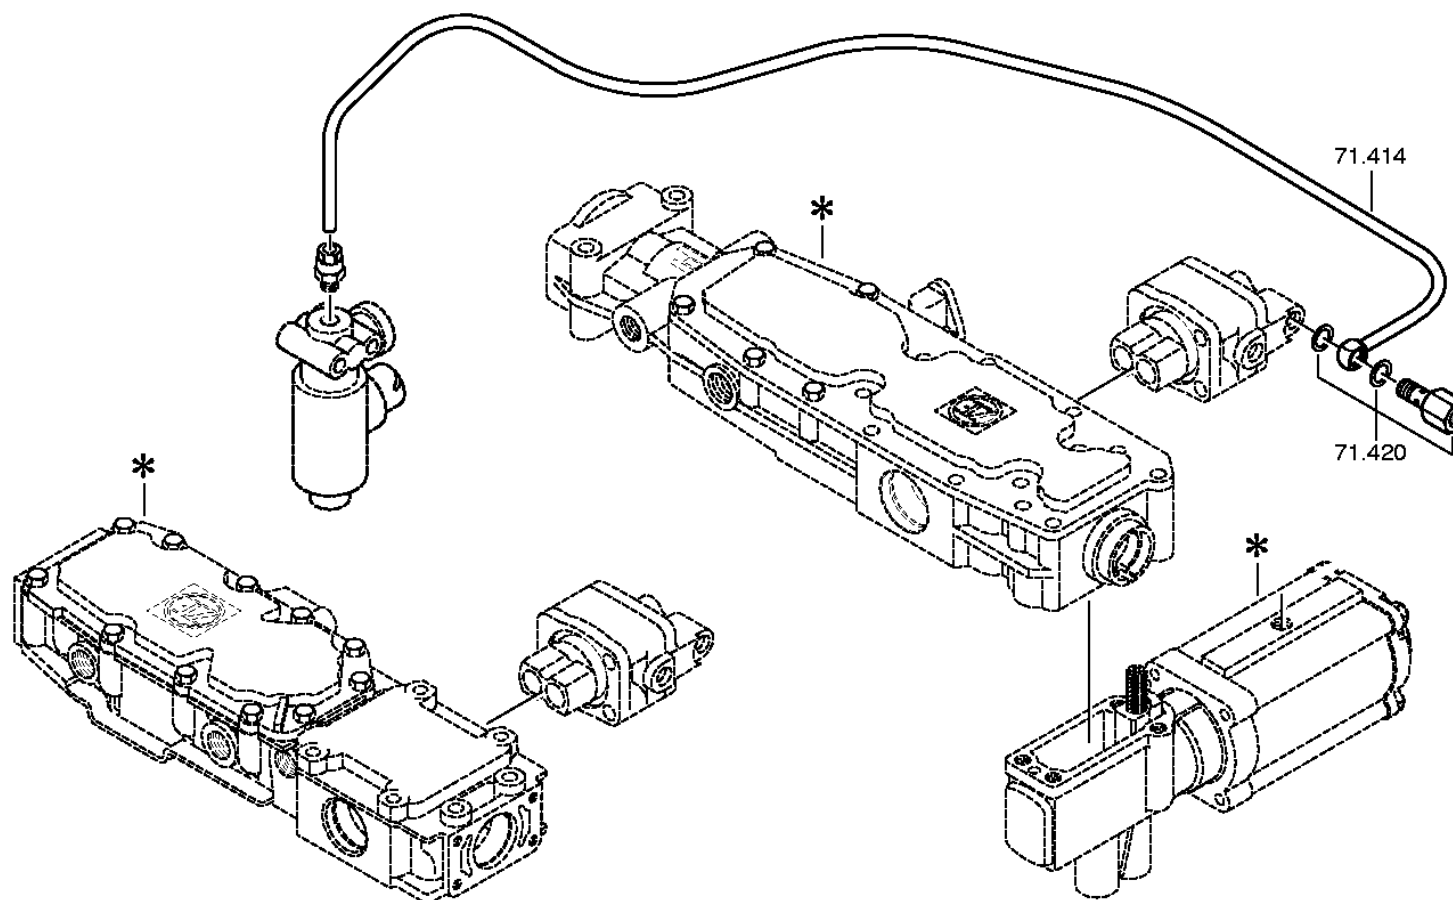

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.09.01 ELEM.TOS EMPALM

* según lista de piezas

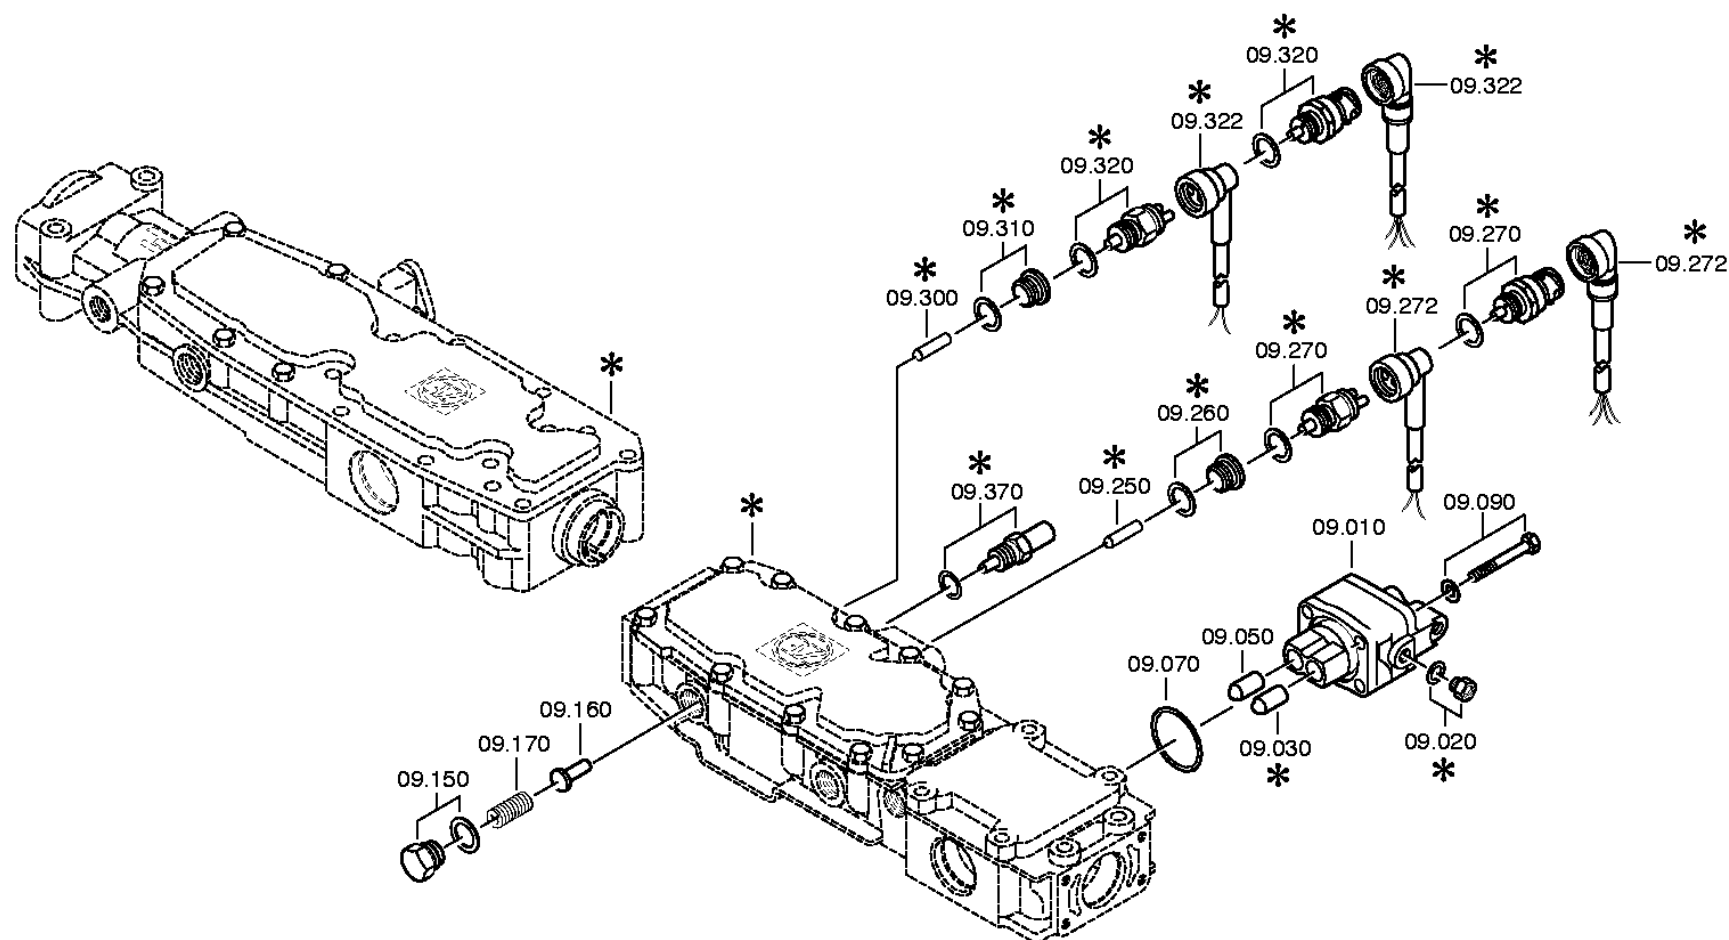


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.10.02

PALANCA SELECT.

* según lista de piezas

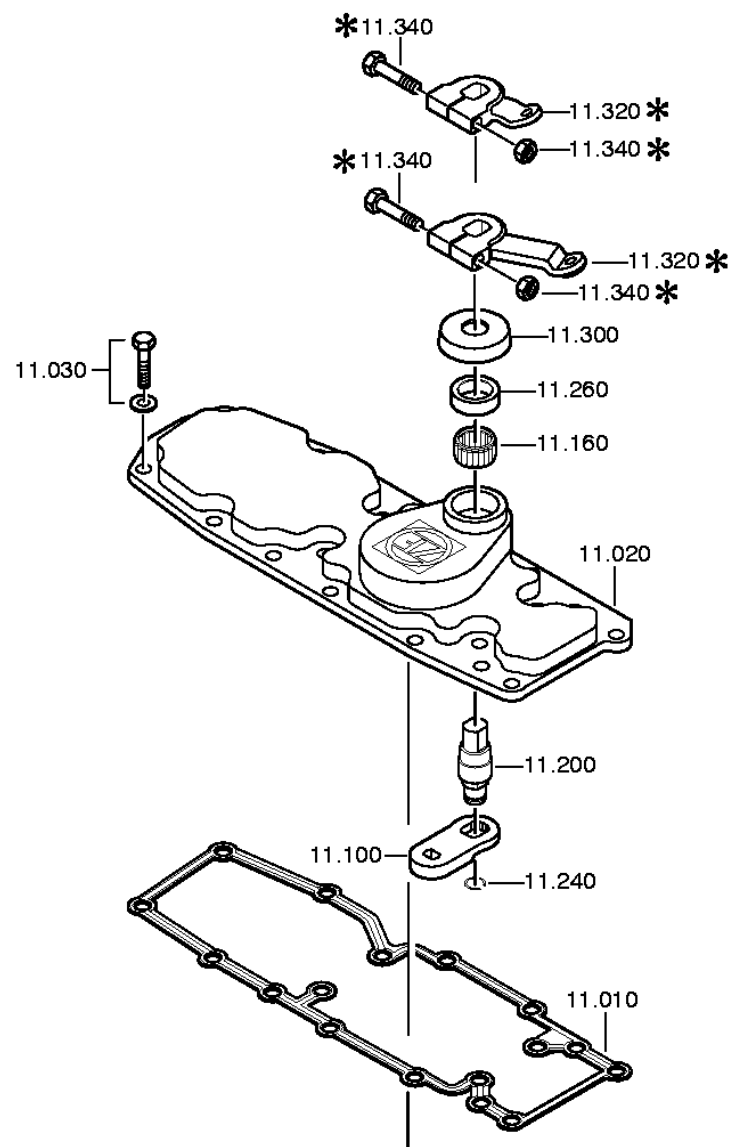


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.12.12


GRUPO MUELLES

* según lista de piezas

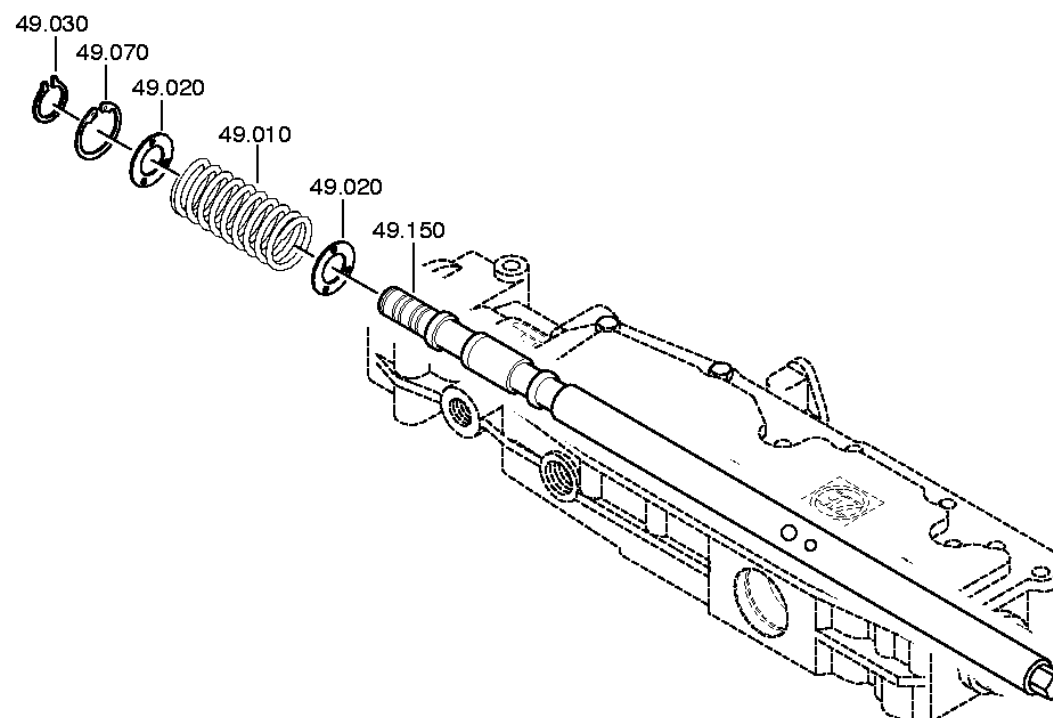

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI
 figura: 068.40.02 MANDO GR.MULT.

* según lista de piezas

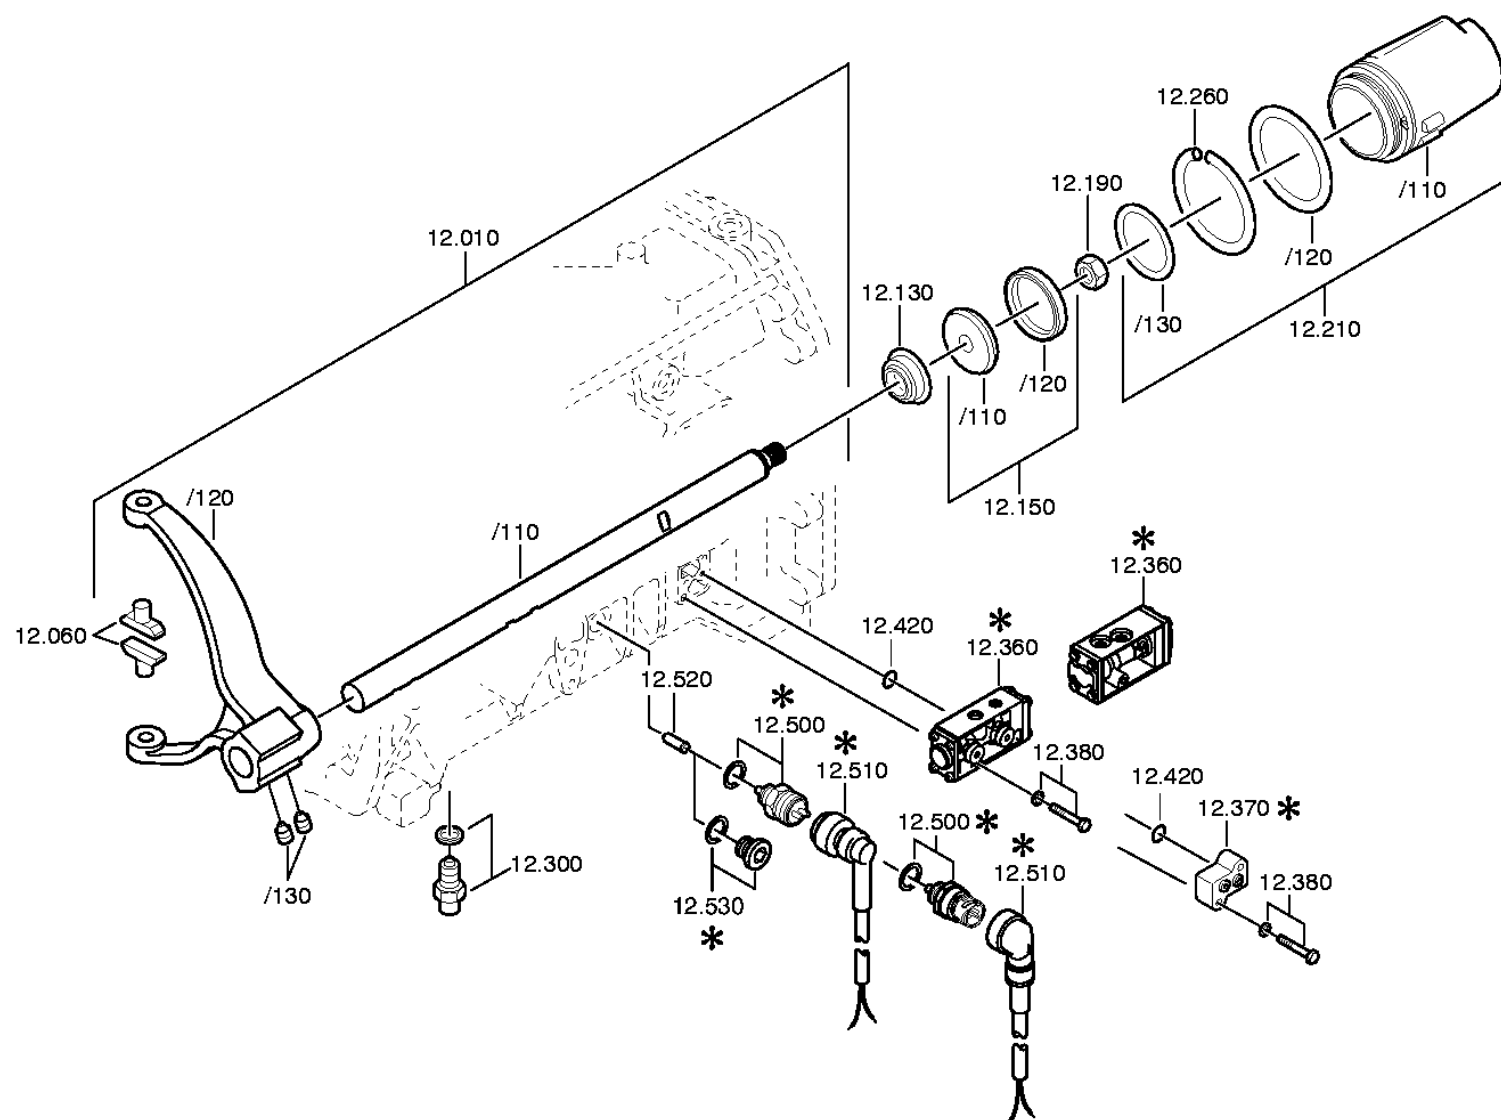


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.43.01

CARTER GR.RED.


* según lista de piezas

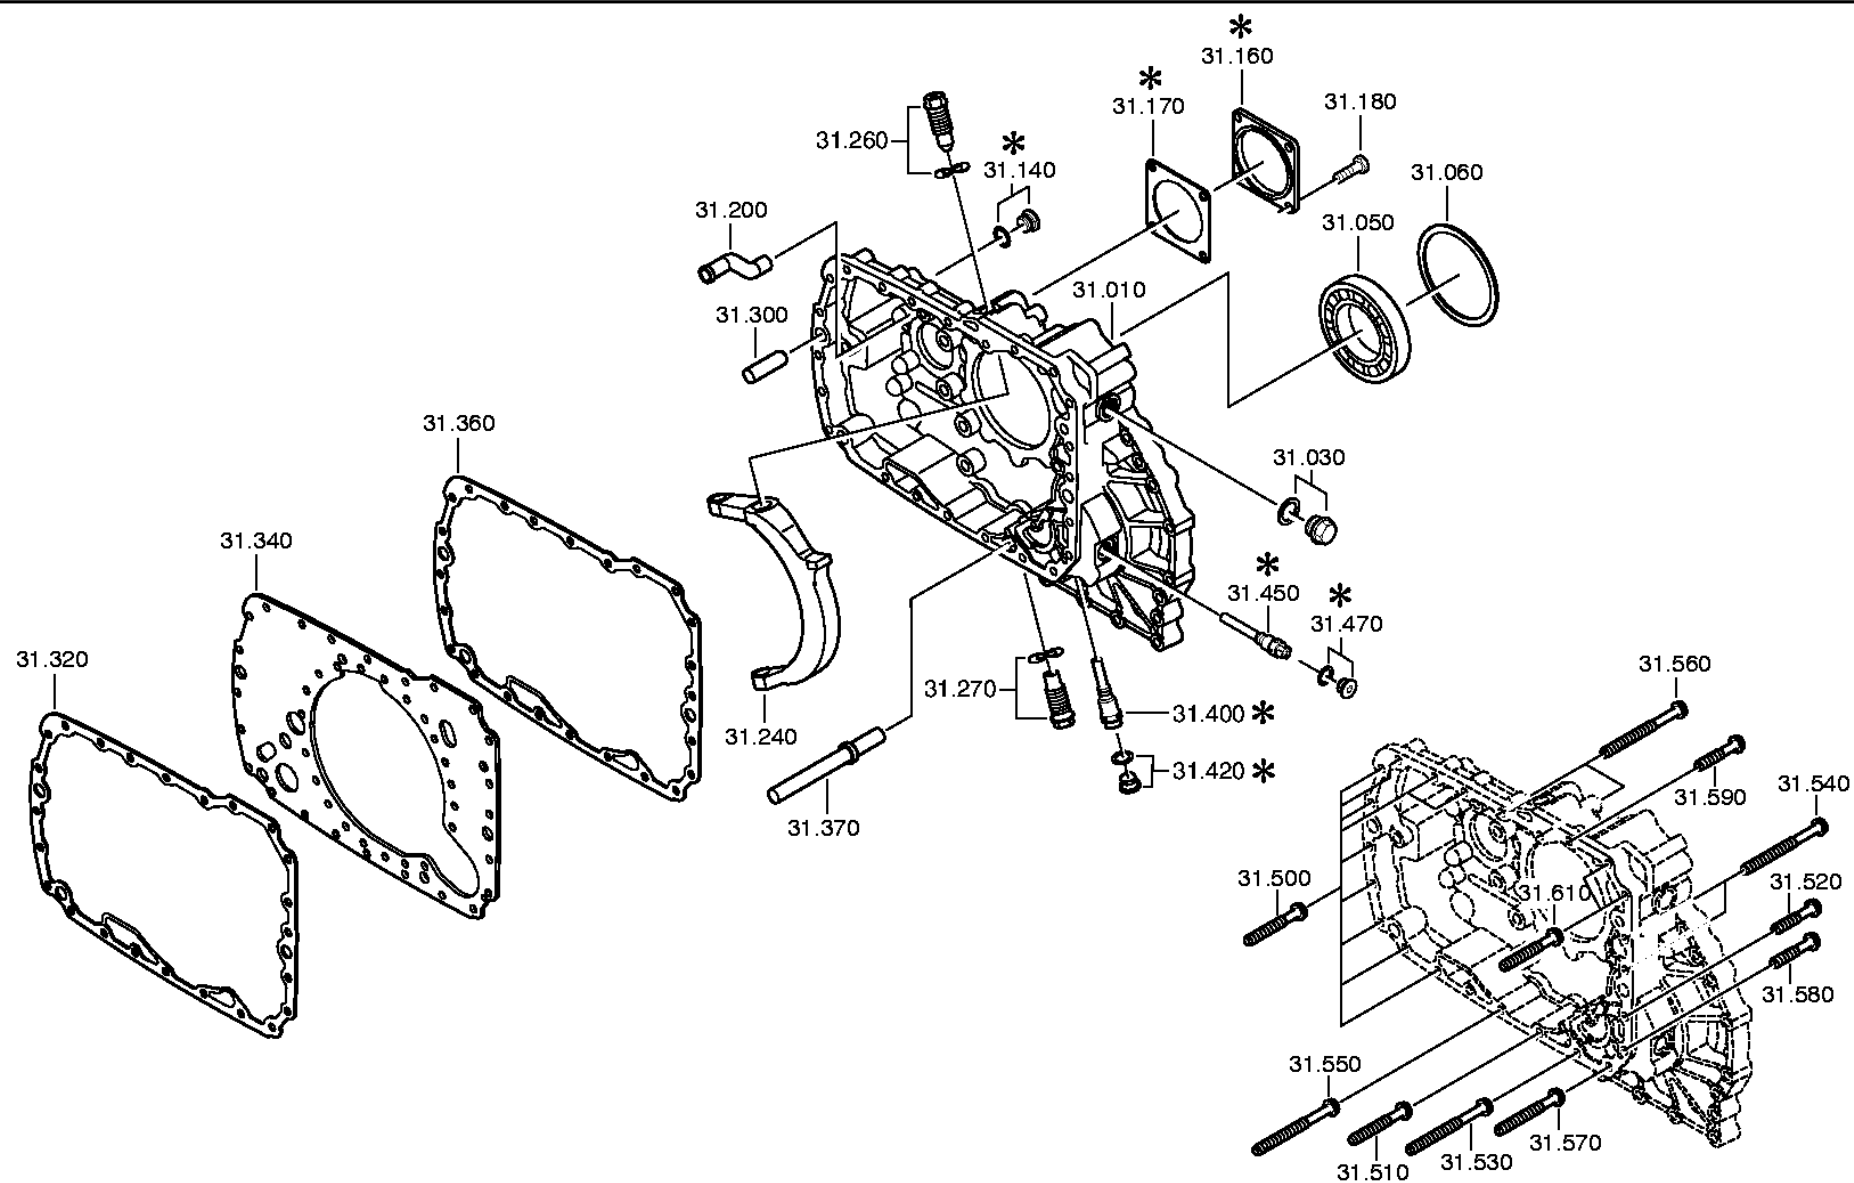

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.44.07 REDUCTOR PLANET


* según lista de piezas

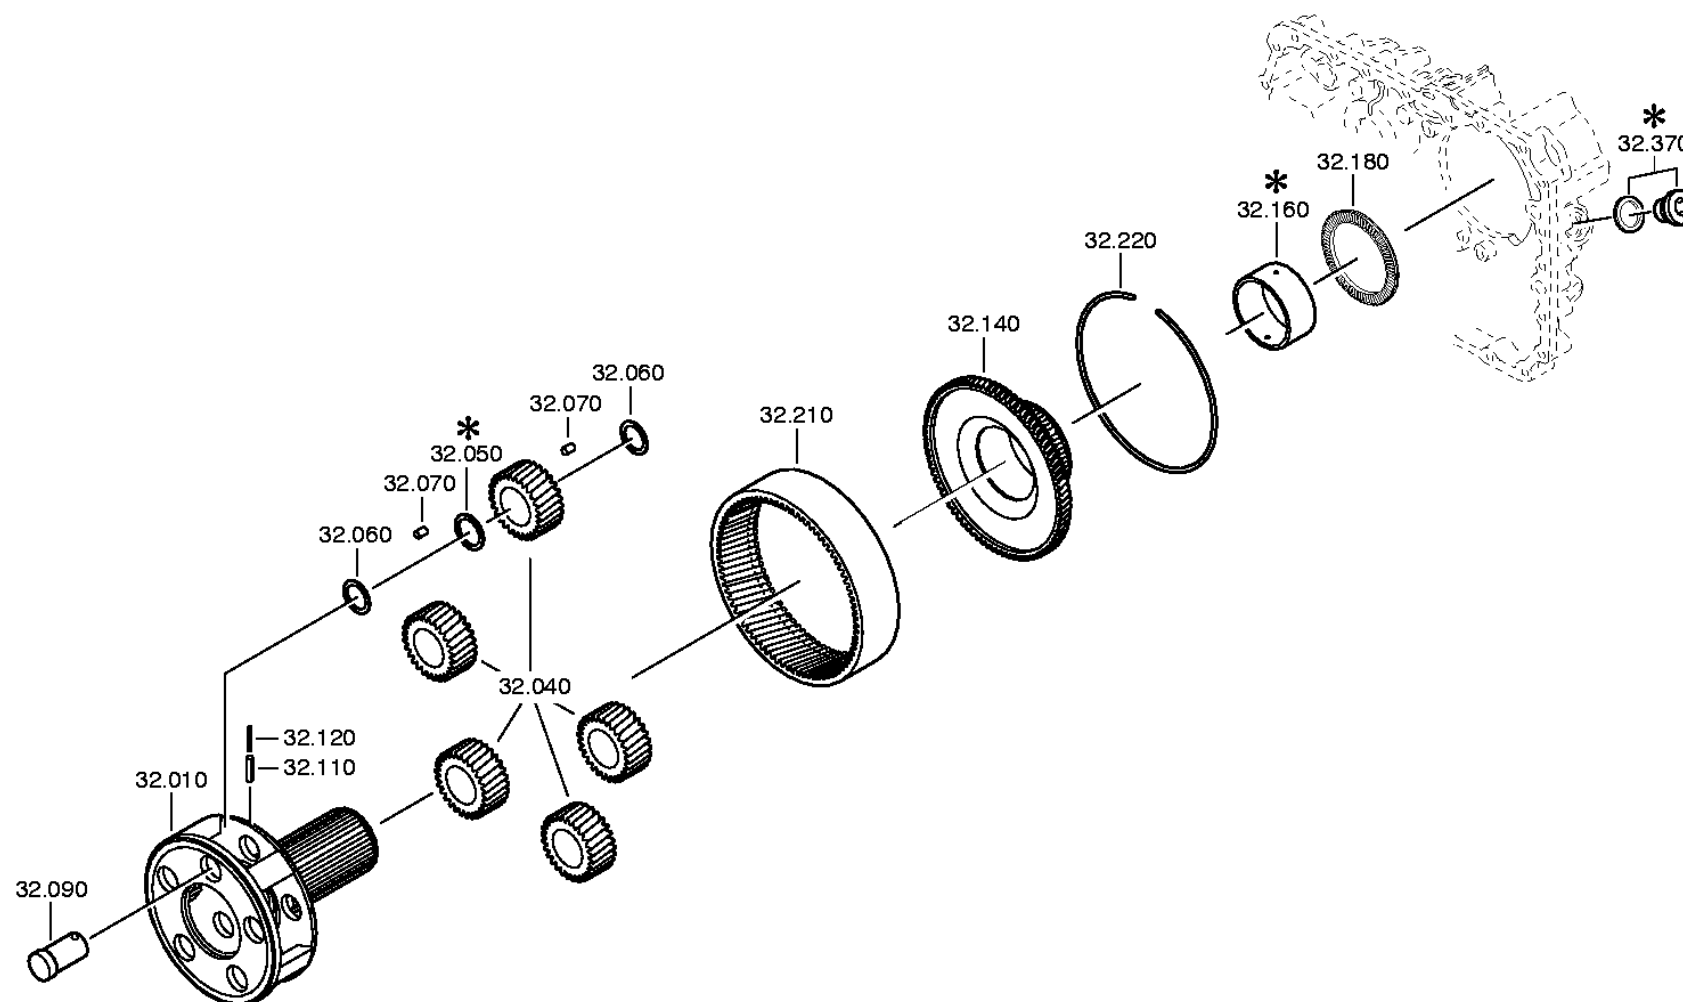

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.45.03 SINCRONIZACION

* según lista de piezas

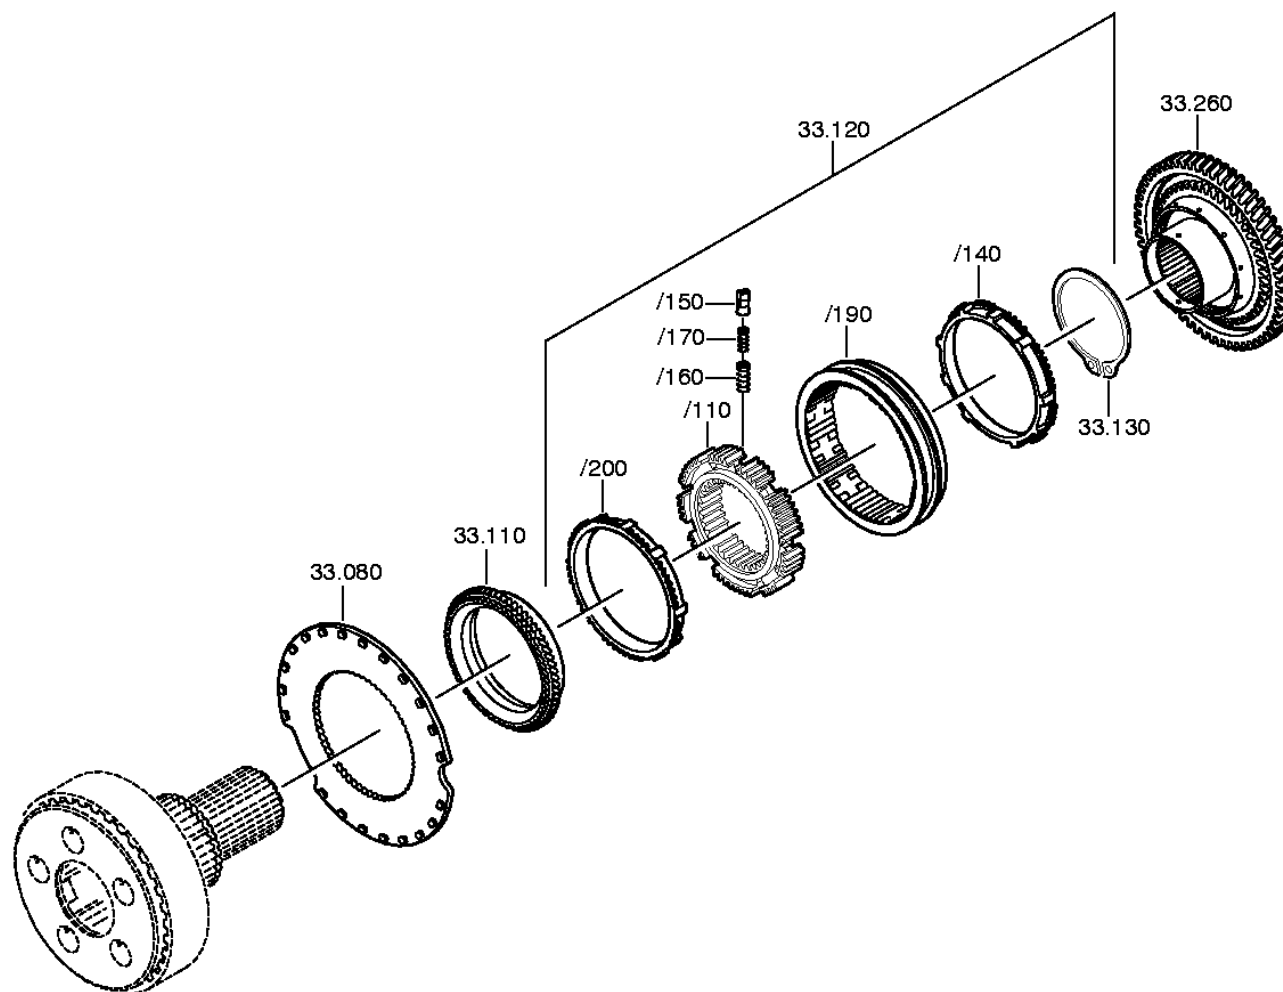


lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.46.03

MANDO GR.RED.


* según lista de piezas

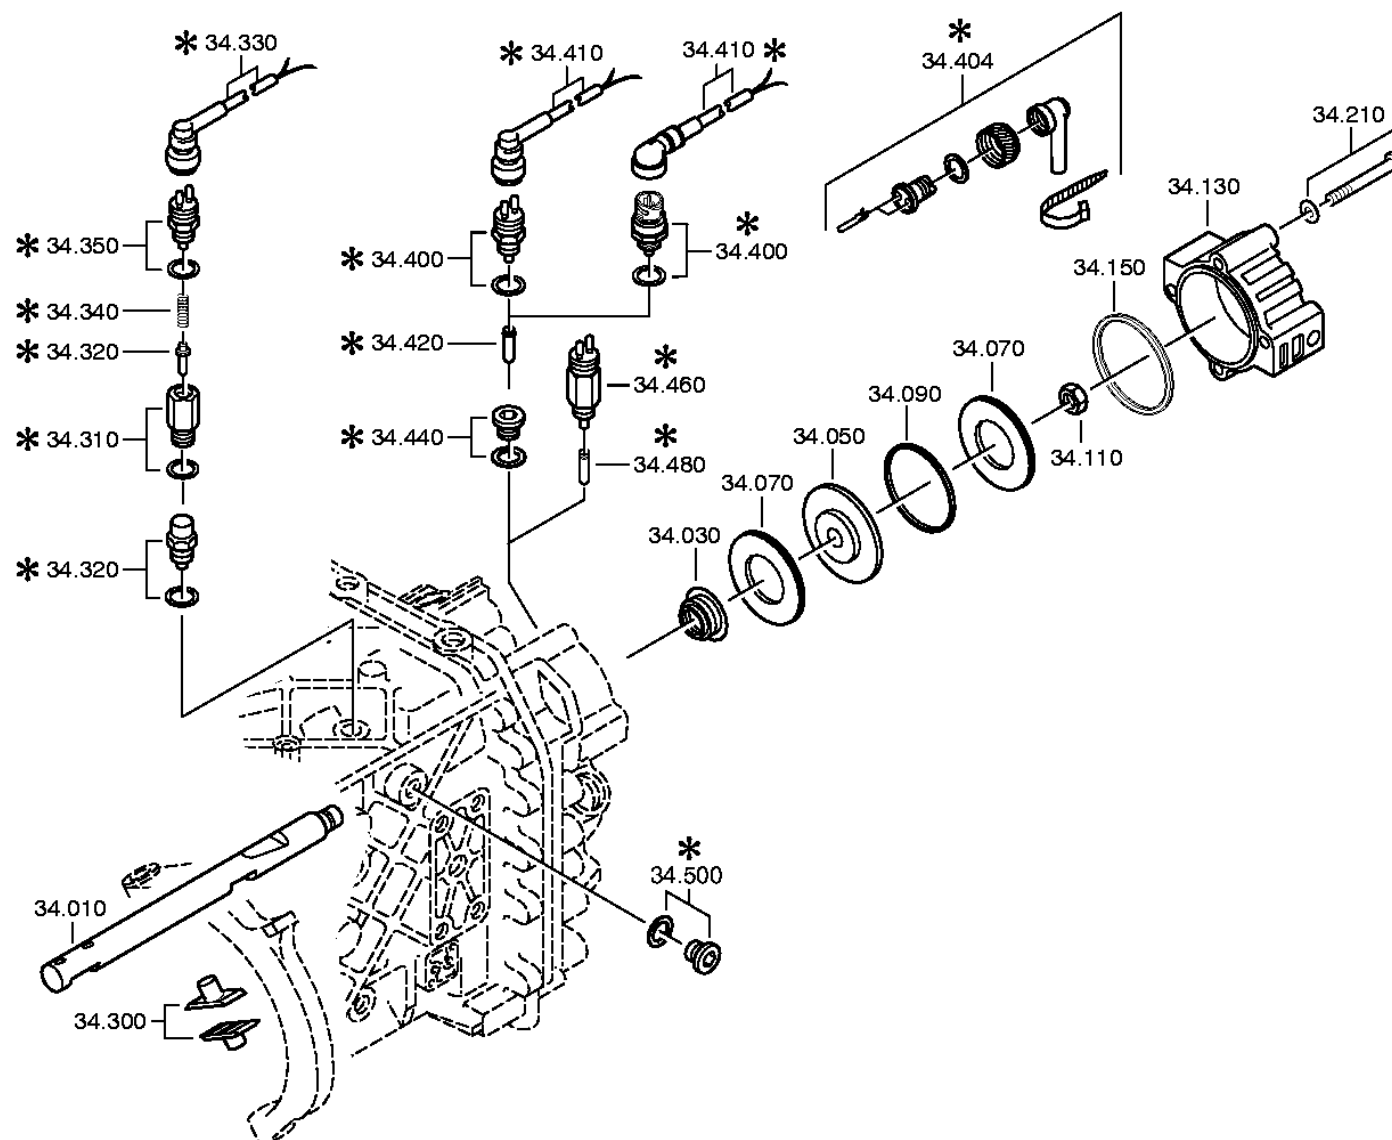

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.57.11- 1 CAMBIO DE GRUPO


* según lista de piezas

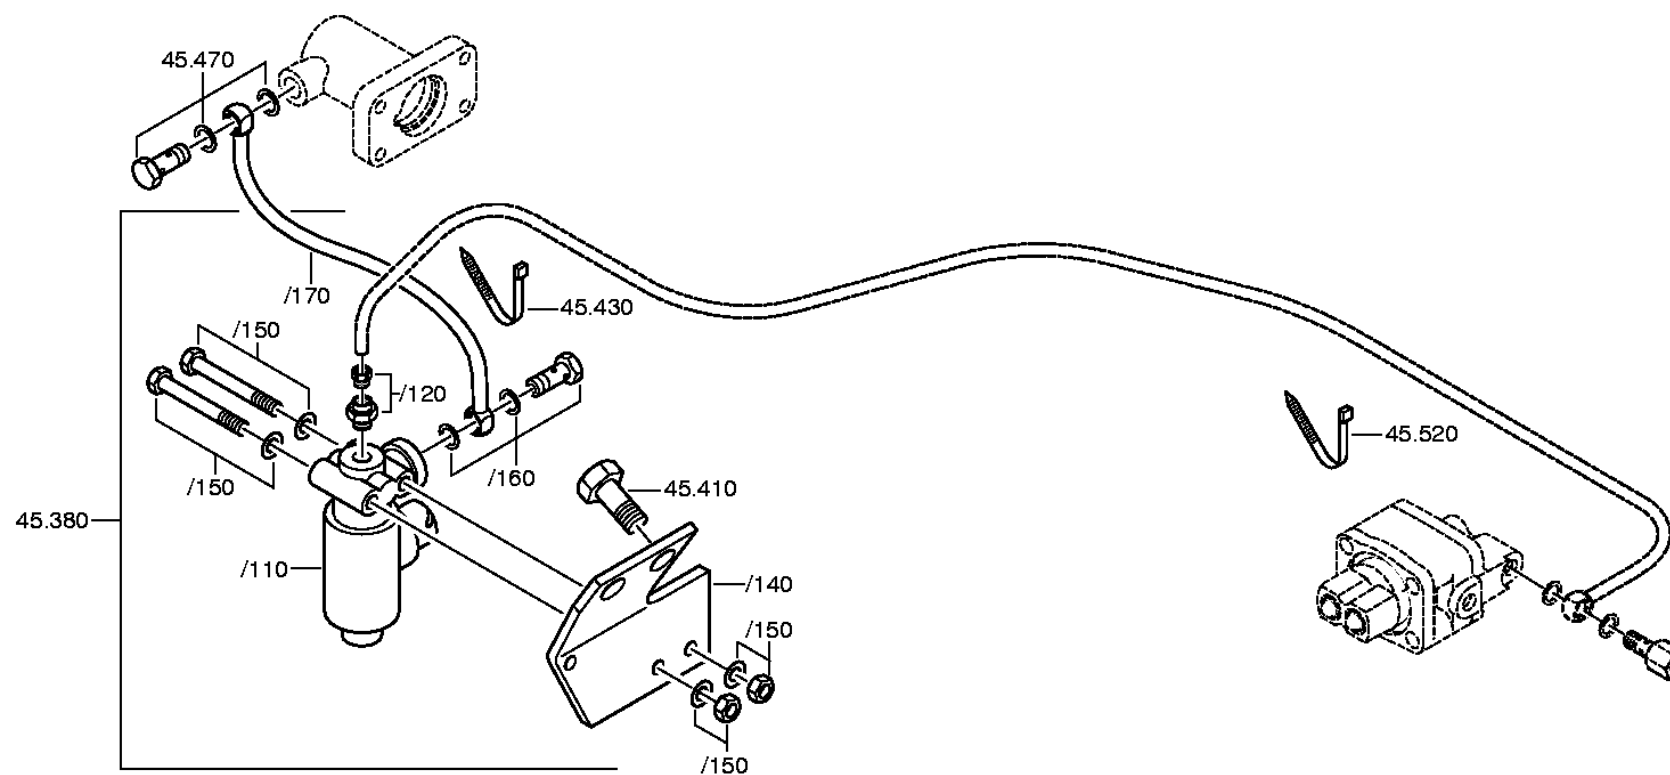

lista de piezas: 1315 051 864 16 S 151 / SG-KK*LL*ANGEFL*DW-WL UEH *INTARDER*SERVO-WL KABELZUG / RVI

figura: 068.57.11- 2 CAMBIO DE GRUPO

* según lista de piezas

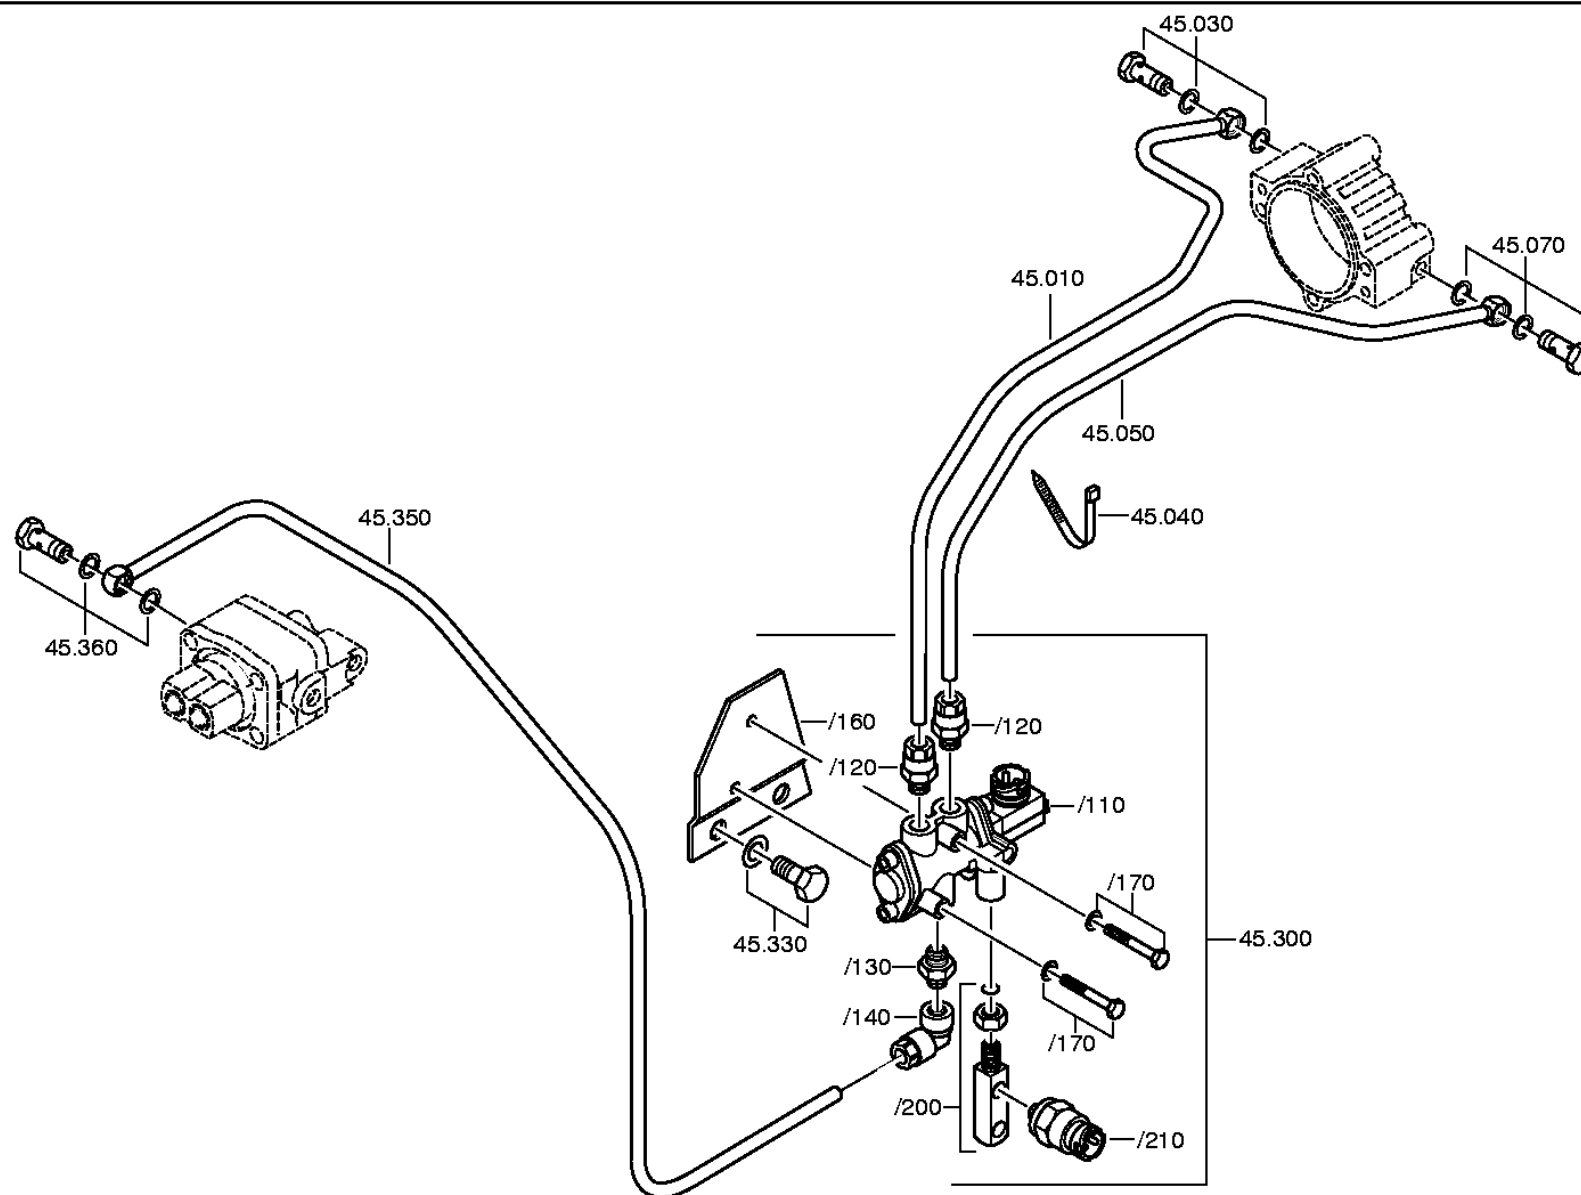


lista de piezas: 6085 005 044 IT ECOSPLIT / WT-ANGEFL*DINBAJ *REDUZ.EINR / RVI

figura	referencia	denominación	información técnica	nº modif.
078.01.10	6085 101 040	CARTER	IT151/221*RVI *REDUZ.EINR*KOKILLE	
078.02.03	6085 102 007	MANDO	WT-ANGEFL*DINBAJ *O.P-STRICH*PLATTE	
078.02.KB	6085 102 813	FIJACION	RVI*OHNE PLATTE	
078.02.KB	6085 102 800	PIEZAS CIERRE	STEUERUNG	
078.03.01	6085 103 001	BOMBA	STANDARD	
078.03.KB	6085 103 800	BOMBA	6KT.SCHRAUBE M8X80	


lista de piezas: 6085 005 044 IT ECOSPLIT / WT-ANGEFL*DINBAJ *REDUZ.EINR / RVI
 figura: 078.01.10 CARTER

* según lista de piezas

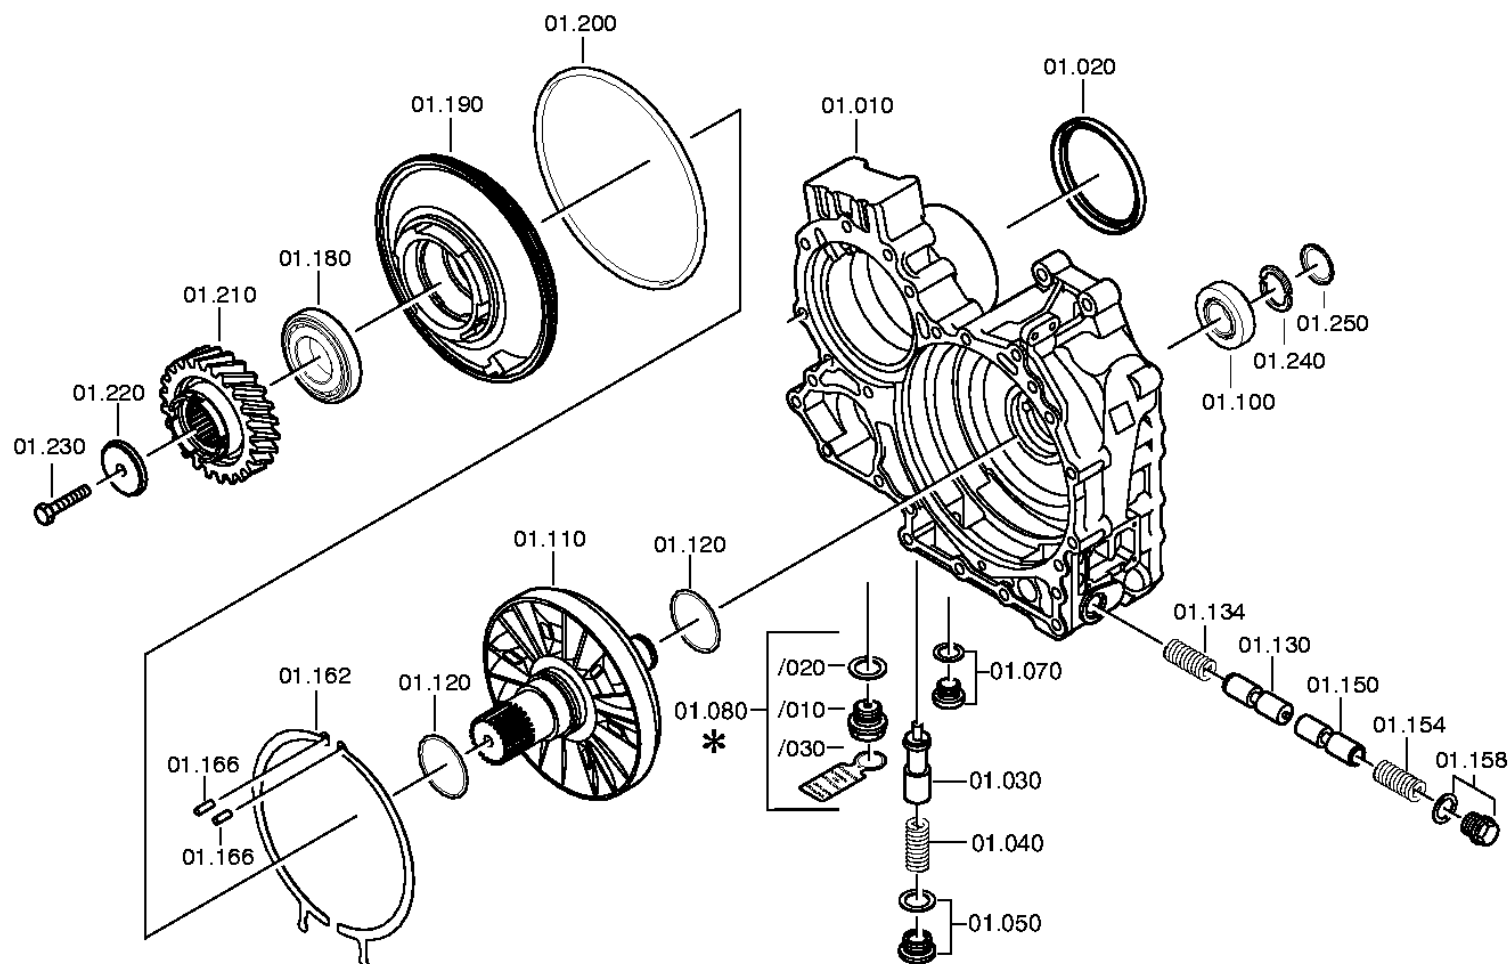


MANDO

* según lista de piezas

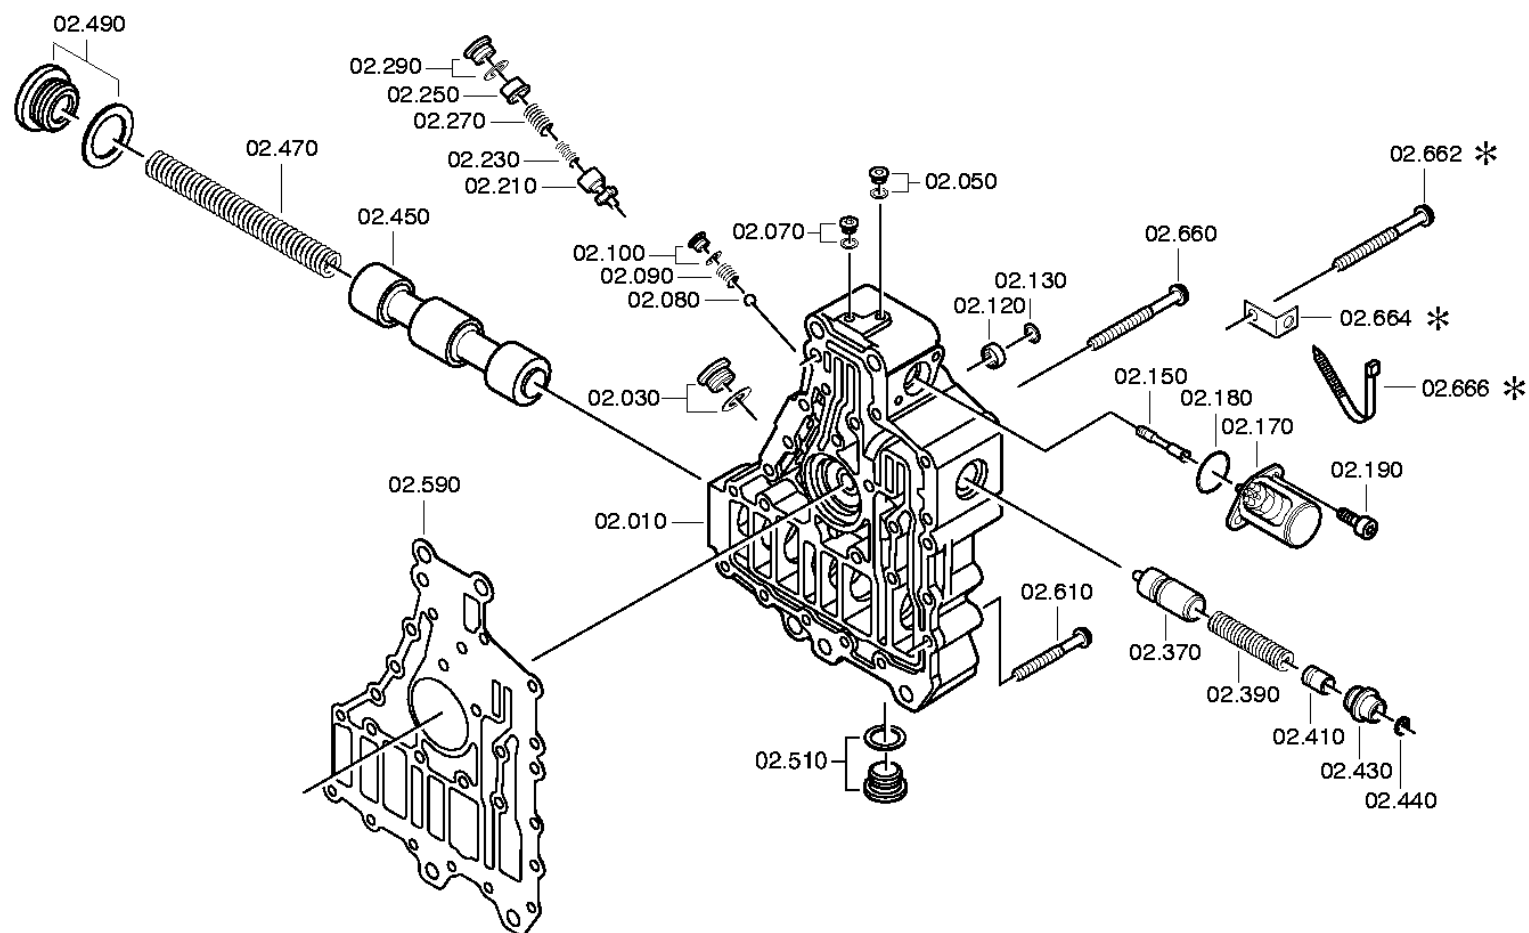

lista de piezas: 6085 005 044 IT ECOSPLIT / WT-ANGEFL*DINBAJ *REDUZ.EINR / RVI
figura: 078.03.01 BOMBA

* según lista de piezas

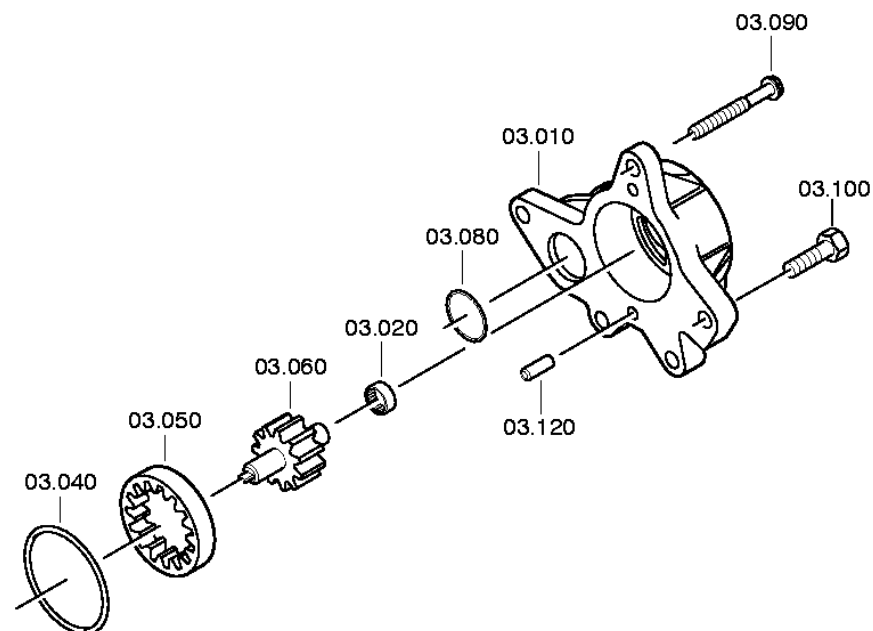

lista de piezas: 6085 177 049 ANBAUTEILE / IT151/221/181*WT-ANGEFL-HU *TEM.GEBER*DINBAJ*ABTR.FL*O.SCHR / RVI

[illegible]


lista de piezas: 6085 177 049

ANBAUTEILE / IT151/221/181*WT-ANGEFL-HU *TEM.GEBER*DINBAJ*ABTR.FL*O.SCHR / RVI

figura: 078.01.85

CARTER

* según lista de piezas

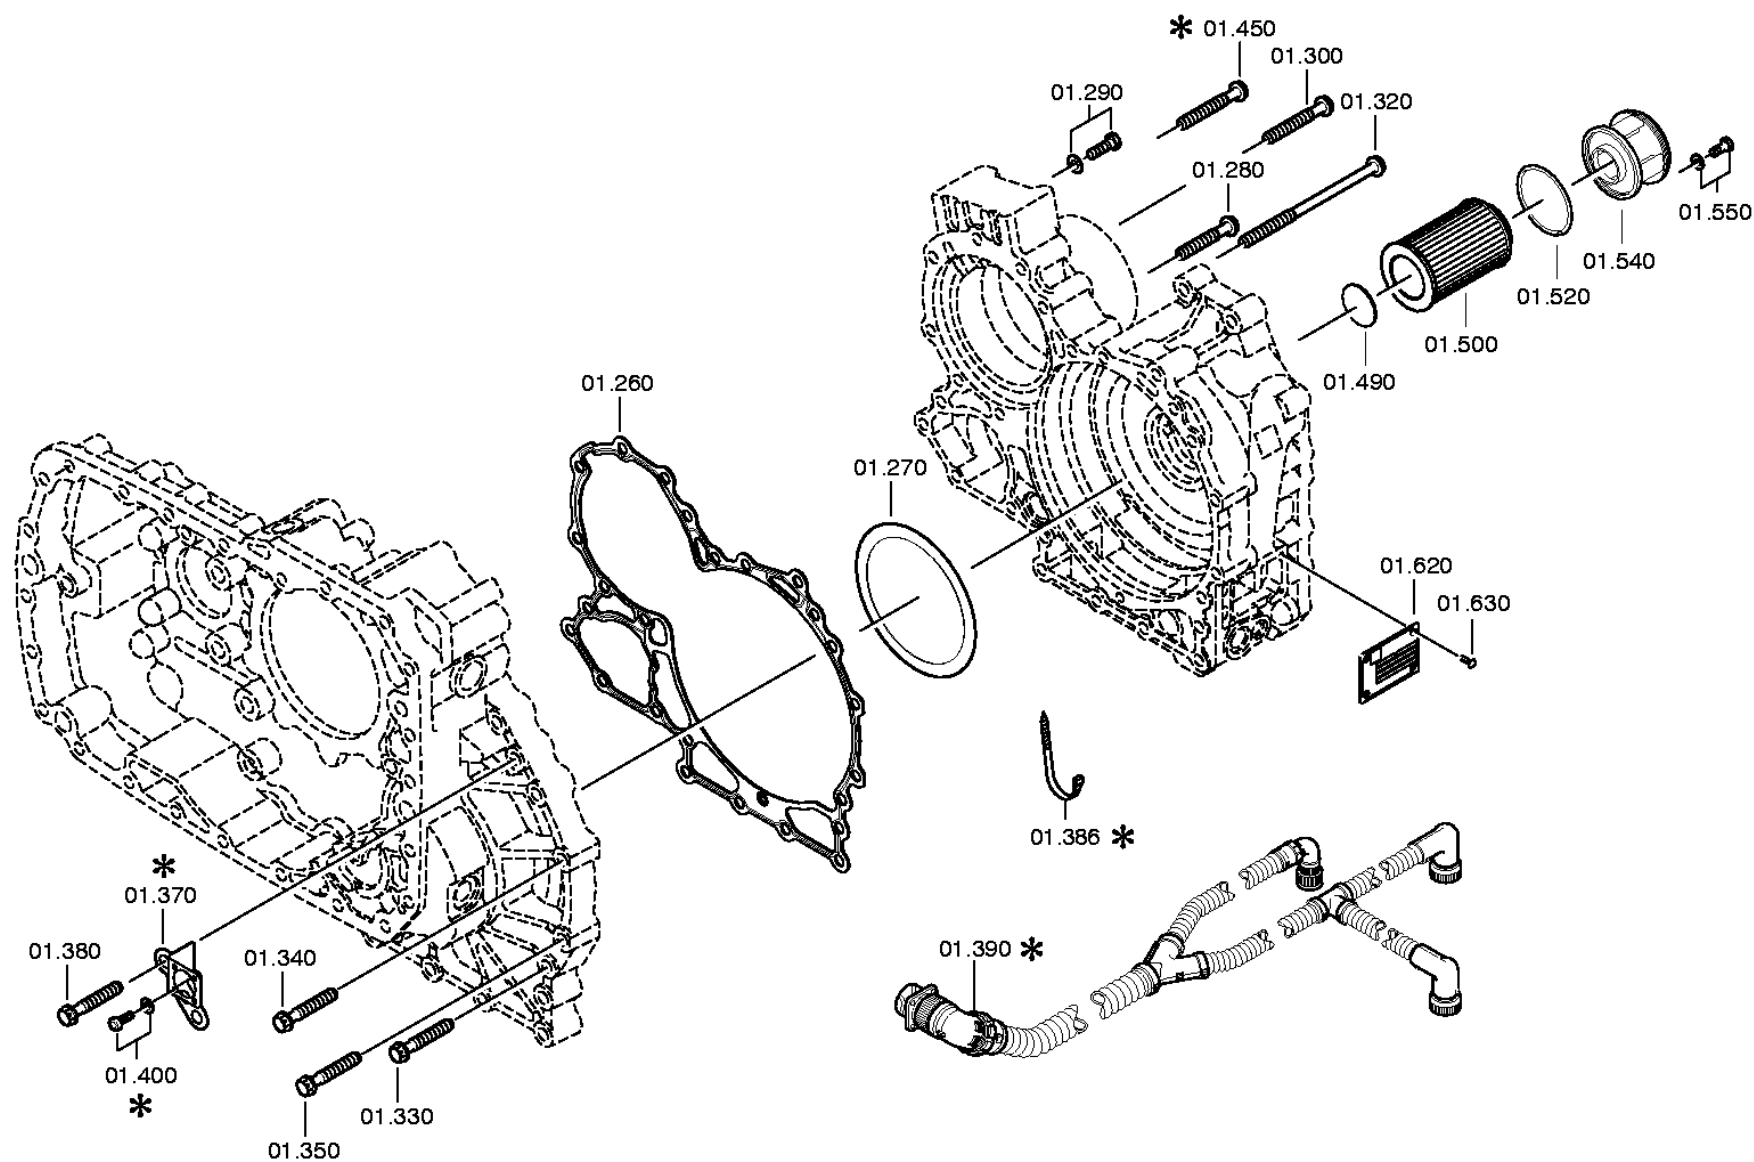


lista de piezas: 6085 177 049

ANBAUTEILE / IT151/221/181*WT-ANGEFL-HU *TEM.GEBER*DINBAJ*ABTR.FL*O.SCHR / RVI

figura: 078.02.80

MANDO

* según lista de piezas

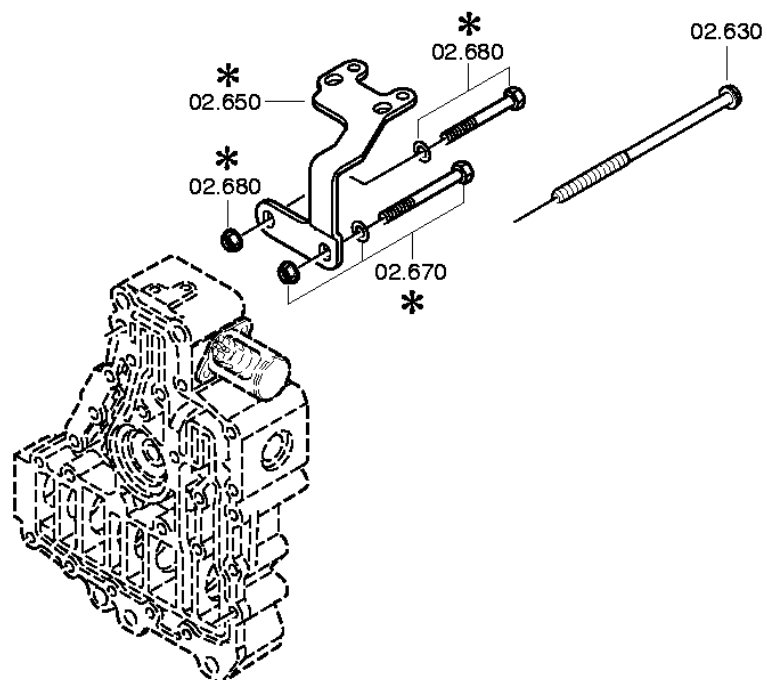


lista de piezas: 6085 177 049

ANBAUTEILE / IT151/221/181*WT-ANGEFL-HU *TEM.GEBER*DINBAJ*ABTR.FL*O.SCHR / RVI

figura: 078.05.06

INTERC.CALOR

* según lista de piezas

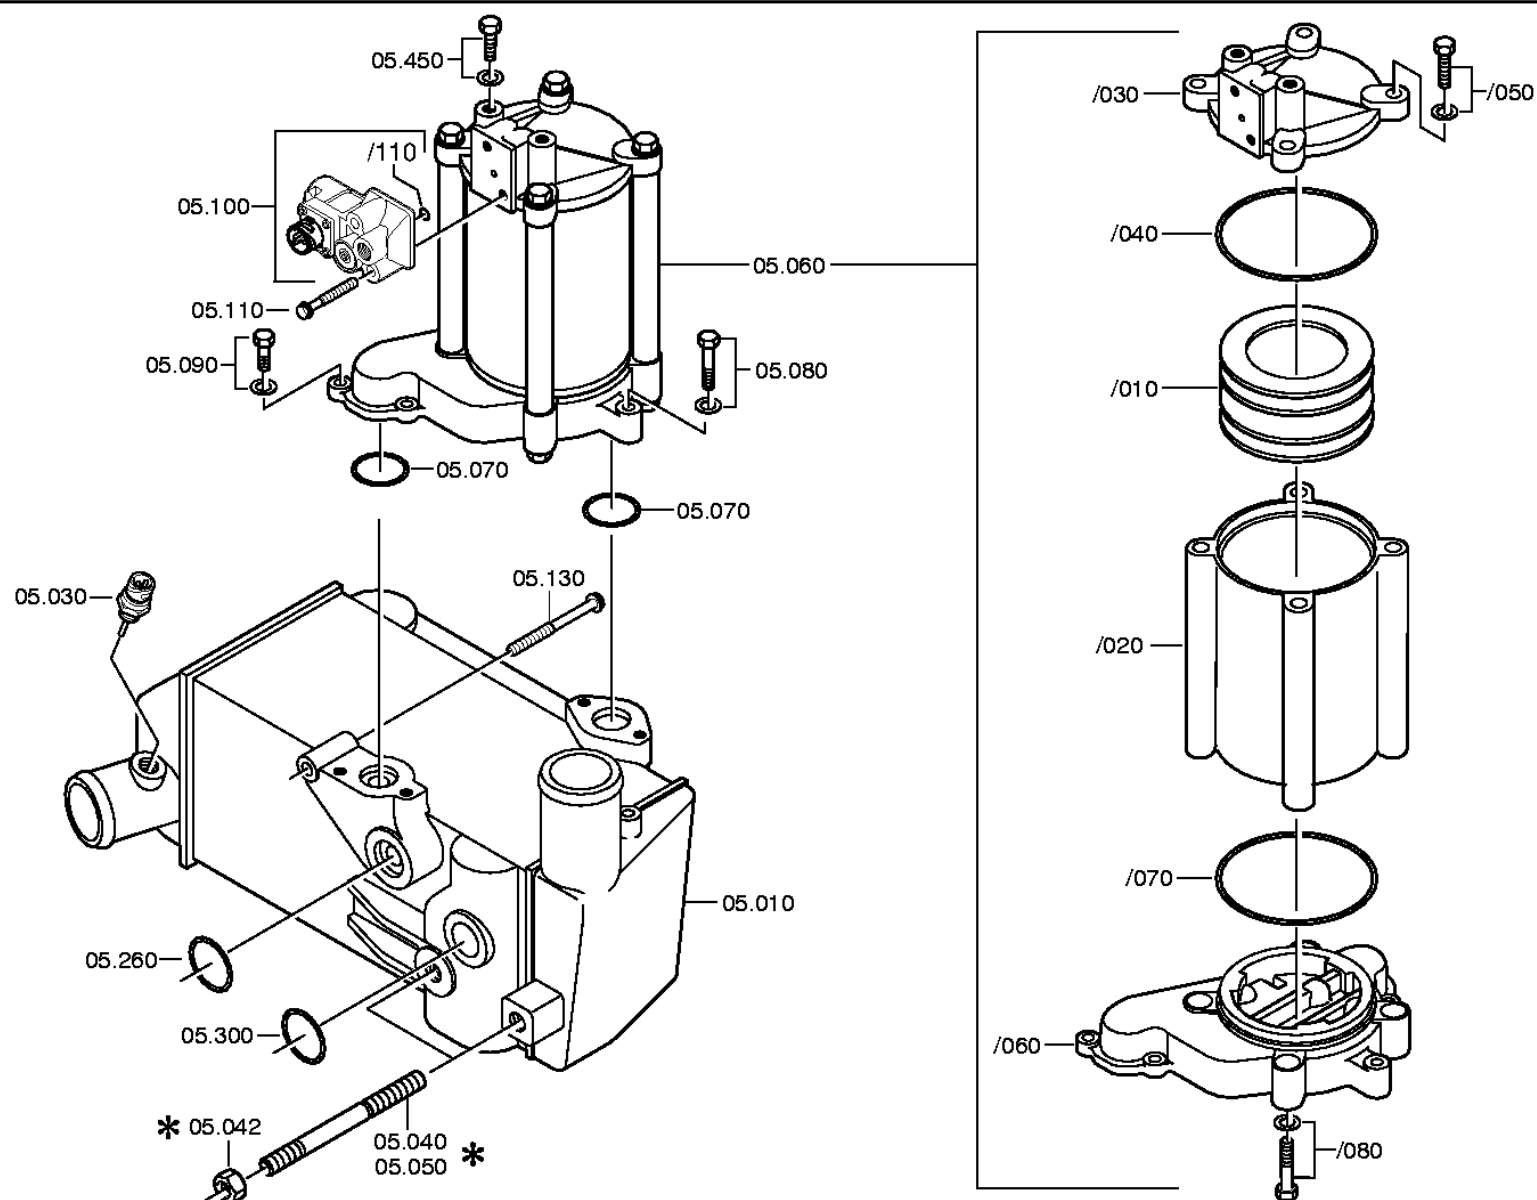

lista de piezas: 6085 177 049

ANBAUTEILE / IT151/221/181*WT-ANGEFL-HU *TEM.GEBER*DINBAJ*ABTR.FL*O.SCHR / RVI

figura: 078.08.06

SALIDA

* según lista de piezas

